


Shark

FlexBreeze HydroGo Blæser

FA050EU Series

BRUGERVEJLEDNING

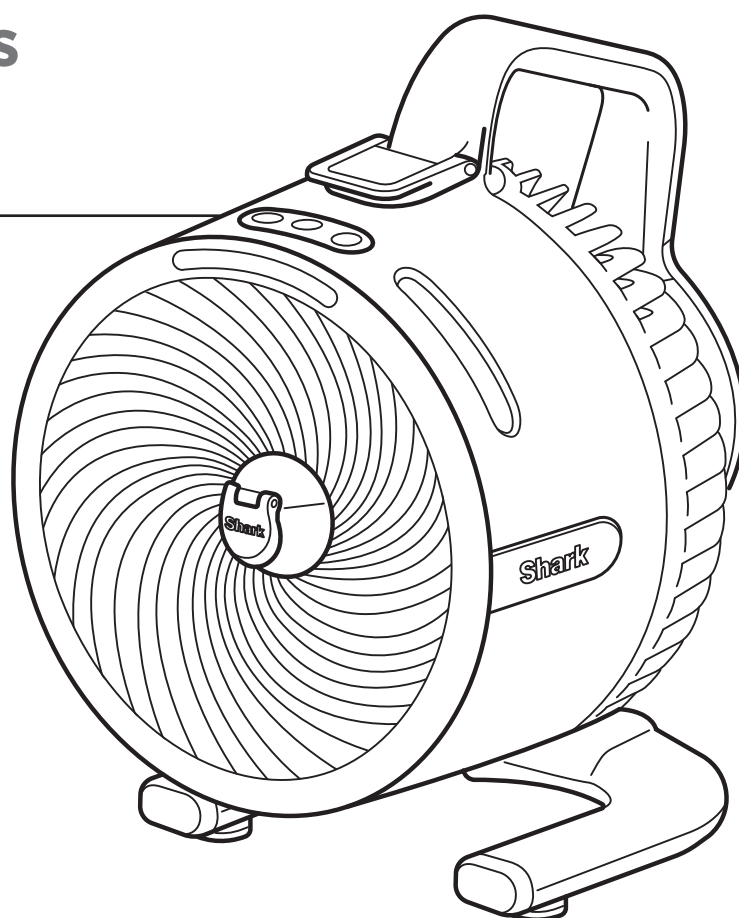

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VEJLEDNING TIL UDENDØRS BRUG. KUN EGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG.



BEMÆRK: Før hver brug skal du tømme og skylle vandbeholderen for at forhindre stillestående vand i at blive forstøvet.

DANSK

⚠ ADVARSEL FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE: LÆS HELE INSTRUKTIONSHÆFTET INDEN BRUG.

1. Dette apparat bruger et genopladeligt batteri. Genoplad KUN batteriet med den oplader, der følger med apparatet. Batteriopladeren er kun til brug med model GQ36-120300-AGO-strømforsyning, Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd eller med model AJJ3-1 fra Anlian. En oplader, som måske kun passer til et bestemt batteri, kan skabe risiko for brand, hvis den bruges til et andet batteri.
2. **FORSØG IKKE** at ødelægge, fjerne eller skille batteripakken fra maskinen. **BRÆND IKKE** battericeller. Kontakt din lokale affaldsmyndighed for at få oplysninger om tilgængelige genbrugs- og/eller bortskaffelsesmuligheder.
3. For at mindske risikoen for elektrisk stød må du kun slutte apparatet til en stikkontakt, der er udstyret med en fjernstrømsafbryder (RCD).
4. Blæseren skal bruges på en stabil og plan overflade.
5. Brug aldrig denne blæser i nærheden af bassiner, badekar, brusere eller andre beholdere, der indeholder vand.
6. **BETJEN IKKE** apparater med en beskadiget strømforsyningsledning eller batterioplader. Bortskaf eller returner enheden til en autoriseret servicefacilitet for undersøgelse og/eller reparation.
7. **DU MÅ IKKE** føre ledningen under gulvtæpper. **DU MÅ IKKE** dække ledningen til med sengetæpper, tæpper, løbere eller lignende tildækninger. **DU MÅ IKKE** føre opladerledningen under møbler eller apparater. Hold opladerledningen væk fra travle områder. Anbring opladeren i et område, hvor ledningen ikke vil udgøre en snubelfare.
8. Hvis opladerledningen er beskadiget, skal den udskiftes.
9. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, svækkede sanser eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets korrekte anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
10. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de **IKKE** leger med apparatet.
11. Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
12. Inden rengøring eller anden vedligeholdelse skal apparatet tages ud af stikkontakten.
13. Brug kun Shark-tilbehør.
14. **DU MÅ IKKE** bruge apparatet, hvis det ikke fungerer, som det skal, er blevet beskadiget eller er blevet nedsænket i vand.
15. Sluk for alt på apparatet, før dets stik sættes i eller trækkes ud af stikkontakten.
16. Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før vedligeholdelse eller rengøring.
17. Udvendige/hårde plastdele/ikke-elektroniske dele vaskes i hånden med en fugtig klud og kun vand..
18. **FORSØG IKKE** at reparere eller justere nogen elektriske eller mekaniske funktioner på dette apparat, da det kan være farligt og ugyldiggøre garantien.
19. **DU MÅ IKKE** gennemtvinge afladning, genopladning, adskillelse eller opvarmning til over 60 °C af batteriet eller afbrænde det. Hvis du gør dette, kan det resultere i personskade på grund af udluftning, lækage eller eksplosion, som resulterer i kemiske forbrændinger.
20. Forstøvningsfunktionen er kun velegnet til udendørs brug. Dette produkt

er **IKKE** en luftfugte

21. Forsøg aldrig at forstøve andre stoffer end filtreret eller rent postevand. **BRUG IKKE** varmt vand. Brug kun koldt vand eller vand ved stuetemperatur.
22. **Håndter IKKE** strømførende elektriske produkter, mens du er inden for rækkevidde af forstøvningen.
23. Hold ikke vandtæt elektronisk udstyr og apparater væk fra forstøvningen.
24. For at undgå utilsigtet beskadigelse eller personskademå metalforstøverpladen **IKKE** berøres, mens enheden er tændt.
25. Forsøg **IKKE** at betjene forstøvningsfunktionen, når vandtank er tom. Metalforstøverpladen kan blive meget varm, hvis den betjenes uden vand.
26. **ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE.** Opbevar altid dysen og andre smådele utilgængeligt for børn.
27. **Brug IKKE** Parfumerede Produkter (Duftstoffer, Olier Osv.) I Vandtanken Eller På Nogen Del Af Blæseren.

⚠ **ADVARSEL: Ikke egnet til brug med netdrevne variable hastighedsstyringer.**

SIKKERHEDSADVARSLER FOR LITUMBATTERI

LITUMBATTERIER OPBEVARER EN STOR MÆNGDE ENERGI OG VIL BRYDE I BRAND ELLER EKSPLODERE, HVIS DE MISBRUGES.

1. **GØR IKKE** NOGET AF FØLGENDE VED BATTERIPAKKEN:
 - a. Åbne den
 - b. Tabe den
 - c. Kortslutte den
 - d. Punktere den
 - e. Brænde den
 - f. Udsætte den for temperaturer under 0 °C og over 60 °C
 2. Hold batteripakken tør.
 3. Oplad kun batteripakken i henhold til opladerens instruktioner.
 4. Inspicer batteripakken før hver brug: Brug eller oplad ikke, hvis den er beskadiget.
- FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE AF BATTERI**
- Dette produkt indeholder et indbygget litumbatteri (kan ikke udskiftes). Produktet må **IKKE** brændes eller komposteres med dets indbyggede batteri. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte litumbatterier i skraldespanden eller i husholdningsaffaldet. Returner produktet med det brugte batteri til en autoriseret genbrugsstation eller til forhandleren til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om, hvor du kan aflevere dit brugte produkt.
- SIKKERHED FOR STRØMFORSYNINGEN**
1. Læs og følg alle instruktioner på selve produktet eller dem, der følger med.
 2. **BRUG IKKE** en forlængerledning.
 3. **MÅ IKKE** anvendes inden for 3 meter fra bassinet eller andre vandområder og må ikke anvendes på badeværelset.
 4. **ADVARSEL:** Risiko for elektrisk stød. Når apparatet bruges udendørs, må det kun installeres i en overdækket, vejrbestandig klasse A RCD-beskyttet stikkontakt med strømenheden tilsluttet stikkontakten.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Produktinformation for Shark FA050EU Series

Ifølge:


Kommissionens forordning (EU) 206/2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortblæsere.

BEMÆRK	BESKRIVELSE	SYMBOL	VÆRDI	ENHED
	Maksimal blæserhastighed	F	12.97	m ³ /min
	Blæsers strømindtag	P	11.25	W
	Serviceværdi	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Passivt strømforbrug	P_{SB}	0.3	W
Bord	Støjniveau for blæser	L_{WA}	62	dB(A)
Gulv	Støjniveau for blæser	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Maksimal lufthastighed	c	4.66	m/s
	Målestandard for serviceværdi	IEC 60879		

Bord	Blæsers lydeffektniveau (ved forstøvning)	L_{WA}	65	dB(A)
Gulv	Blæsers lydeffektniveau (ved forstøvning)	L_{WA}	N/A	dB(A)

BRUGSANVISNING:

1. Sæt bilopladerens stik i en 12-volts stikkontakt i dit køretøj.
2. Sæt opladerstikket i opladningsporten på bagsiden af blæserhovedet.

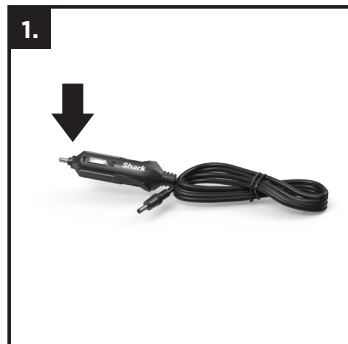

⚠ VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER OMHYGGELEGT IGennem INDEN ANVENDELSE

1. **GEM DETTE INSTRUKTIONSHÆFTE.** Denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner for batteriopladermodellen FAX5XCAR fra Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Før du bruger denne batterioplader, skal du læse alle instruktioner og advarselmærker på batteriopladeren, batteriet og produktet, der bruger batteriet.
3. **FORSIGTIG:** For at reducere risikoen for skader bør du kun oplade det medfølgende genopladelige batteri. Andre typer batterier kan sprænge og forårsage skader på personer og ting.
4. **Udsæt ikke** opladeren for regn, fugt eller sne.
5. Brug af et tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten af batteriopladeren, kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskafe.
6. For at reducere skader på bilopladeren og ledningen må du ikke forsøge at fjerne opladeren fra stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk hele bilopladerens forbindelse ud af stikkontakten.
7. For at mindske risikoen for elektrisk stød skal du tage stikket ud af opladeren, før du forsøger at udføre vedligeholdelse eller rengøring. Kontroller vil ikke reducere denne risiko.
8. **Brug IKKE** bilopladeren, hvis nogen af komponenterne er beskadigede.
9. For at rengøre opladeren skal du først tage stikket ud og derefter forsigtigt tørre den af med en fugtig klud. Lad opladeren lufttørre helt, før den tages i brug.
10. Opladeren bruger en udskiftelig sikring på 5 ampere. Skru kromknappen på spidsen af ladestikket af for at fjerne sikringen. Brug kun 5-ampere sikringer til udskiftning.

LÆS OG GEM DISSE VEJLEDNINGER

Omfatter:

- Blæser
- Oplader



Oplader
(kun referencebillede)



Blæser
(allerede samlet)

FUNKTIONER

LEDNINGSFRI

Dette er en 2-i-1-blæser, der kan bruges med eller uden ledning.

UDENDØRS

Denne blæser kan bruges både indendørs og udendørs.
MÅ IKKE OPLADES ELLER BRUGES I REGNVEJR.

VERTIKAL HÆLDNING

Ret luftstrømmen ved manuelt at justere den lodrette hældning op til 55 grader.

FORSTØVNING

Indbygget forstøvning egnet til både indendørs og udendørs brug.

SÅDAN BRUGER DU DIN BLÆSER

Velocidad del ventilador



Tryk på blæserhovedet for at skifte mellem blæserindstillinger:
Blæserhastigheder 1-5 | NaturalBreeze-indstillinger
LED-lamperne angiver den valgte blæsertilstand.

Encendido/Apagado



Tryk på blæserhovedet for at tænde for blæseren.
Batteri-LED'en angiver, hvor meget strøm din blæser har. Se nedenfor for yderligere oplysninger.

- 70-100 %: grønt lys
- 30-69 %: ravgult lys
- 6-29 %: konstant rødt lys
- 5 % og derunder: blinkende, rødt lys

Modos de nebulización



Tryk på blæserhovedet for at skifte mellem forstøvningsindstillinger: konsistent | interval | FRA

LED-lamperne angiver den valgte indstilling for forstøvning.

Tip: Prøv at justere blæserhastigheden, mens du forstøver, for at tilpasse din køleoplevelse.

Omtrentlig køretid for blæser ALENE

MAKSIMAL TRÅDLØS KØRETID: 12 timer ved blæserhastighed 1.
GENNEMSNITLIG BATTERIDRIFTSTID: 3,5 timer ved blæserhastighed 3.
MAKSIMAL TRÅDLØS BRUG: 1 timer ved blæserhastighed 5.
TILSLUTTET: Uendelig køretid; blæseren oplades under drift.

Omtrentlig driftstid for tåge

MAKSIMAL TID MED FORSTØVNING: Op til 60 minutters intervallforstøvning pr. tank ved enhver Fan Speed (Blæserhastighed).
MAKSIMAL FORSTØVNING: Op til 30 minutter med konstant forstøvning per tank ved enhver Fan Speed (Blæserhastighed).
Bemærk: Forstøveren slukker automatisk efter 1 time i Consistent (Kontinuerlig)-tilstand eller 2 timer i Interval (Interval)-tilstand. Dette forhindrer, at vandbeholderen bliver tom, og at systemet beskadiges. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Opladningstid

FRA 0 % TIL FULDT OPLADET BATTERI: Ca. 3 timer

SÅDAN TØRRER DU DIN BLÆSER

1. Tøm først alt vandet ud af tanken: Hold blæseren over et afløb, åbn dækslet til vandtanken, vend derefter blæseren på hovedet, og lad alt vandet løbe ud..
2. Placer blæseren lodret på en plan, stabil overflade. Åbn forstøverens hætte på blæserens frontgitter, og tænd derefter for forstøvningsfunktionen i 5 sekunder for at fjerne eventuelt resterende vand fra systemet.
3. Placer blæseren i et godt ventileret rum, og lad den lufttørre helt.
BEMÆRK: Lad dækslet til vandtanken stå åbent i 24 timer, før du lukker og opbevarer enheden.



VERTIKAL HÆLDNING


Blæserhoved vippet OP



Blæserhoved vippet NED

SÅDAN OPLADER DU DIN BLÆSER

For at oplade blæseren skal du sætte opladeren i opladningsporten bag på blæserhovedet.
MÅ IKKE OPLADES ELLER BRUGES I REGNVEJR.

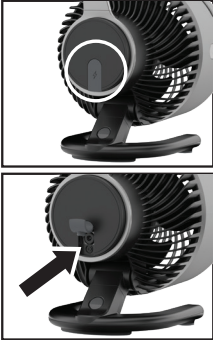

Før hver brug, skal du skylle systemet fuldstændigt i mindst et minut samt skylle vandbeholderen for at forhindre stillestående vand i at blive forstøvet.

BATTERILEVETID

Indstillinger	Køretid
Fan Speed (Blæserhastighed) 1	12 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 1 + Mist (Forstøver)	3,5 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 2	7 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 2 + Mist (Forstøver)	3 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 3	3,5 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 3 + Mist (Forstøver)	2 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 4	2 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 4 + Mist (Forstøver)	1,5 timer

Indstillinger	Køretid
Fan Speed (Blæserhastighed) 5	1 timer
Fan Speed (Blæserhastighed) 5 + Mist (Forstøver)	1 timer
Strong Breeze (Stærk Brise)	2 timer
Strong Breeze (Stærk Brise) + Mist (Forstøver)	1,5 timer
Gentle Breeze (Blid Brise)	7 timer
Gentle Breeze (Blid Brise) + Mist (Forstøver)	3 timer

UDSKIFTELG FOD

Bunden er aftagelig, så du kan udskifte den med en anden bund eller tilføje tilbehør, der passer til dine behov.



1. For at fjerne bunden skal du trykke forsigtigt på udløserknappen og trække bunden nedad fra blæserhovedets stolpe.



2. For at geninstallere bunden skal du skubbe den på blæserhovedets stolpe over knappen, indtil den klikker på plads.

OPBEVARING

OPBEVARINGSTYPE	INSTRUKTIONSHÆFTE
Kortvarig opbevaring (mindre end 24 timer)	Placer forsigtigt blæseren på det ønskede opbevaringssted. Sørg for, at den er utilgængelig for børn og kæledyr. Tag blæseren indenfor, hvis der forventes dårligt vejr.
Langvarig opbevaring (mere end 24 timer)	Placer forsigtigt blæseren på det ønskede opbevaringssted. Opbevar blæseren indendørs, når den ikke tages i brug i længere perioder. Sørg altid for at holde blæseren utilgængelig for børn og kæledyr.

INDSTILLINGER

- Sørg for at oplade blæseren helt inden første ledningsfri brug.
- Se afsnittet "Vedligeholdelse" for information om, hvordan du aktiverer eller deaktiverer **LÅSETILSTAND** for at foretage blæservedligeholdelse.


TÆND/SLUK FOR STRØMMEN

Tryk på **TÆND/SLUK**-knappen på blæserhovedet for at tænde eller slukke for ventilatoren.



TÆND/SLUK	SKÆRM
ON	LED-animationer afspilles én gang (LED'er vil tænde fra venstre mod højre og derefter slukke fra højre mod venstre)
SLUKKET	LED-animationer afspilles én gang (LED'erne slukkes fra højre mod venstre)

Ændring af **BLÆSERHASTIGHED** vil øge eller mindske blæserens luftstrøm. Der er 5 indstillinger for blæserhastighed. For at ændre hastigheden skal du trykke på Fan Speed (Blæserhastighed)-ikonet  på blæserhovedet for at køre gennem de forskellige hastigheder.




HASTIG- HED	SKÆRM	ANBEFALES TIL
1		Støjsvag brug
2		Moderat nedkøling
3		Balance mellem støjniveau og blæsereffekt
4		Luftcirkulation
5		Høj nedkøling

Slå en af NaturalBreeze-tilstandene til for at simulere naturlige vindforhold.

For at aktivere **STÆRK** NaturalBreeze skal du trykke på blæserhastighedsikonet, ⚙ indtil de tilsvarende LED'er vises på enheden (se tabellen nedenfor for LED-mønstre).

For at skifte fra **STÆRK** NaturalBreeze til **BLID** NaturalBreeze skal du trykke på blæserhastighedsikonet ⚙ på blæserhovedet igen.

For at deaktivere NaturalBreeze skal du trykke på Fan Speed (Blæserhastighed)-ikonet ⚙ på blæserhovedet, indtil du når den ønskede blæserhastighedsindstilling.



SKÆRM	INDSTILLING	ANBEFALES TIL
	KRAFTIG NaturalBreeze	Simulering af stærke vindforhold
	BLID NaturalBreeze	Simulering af blide vindforhold

NATURALBREEZE VINDFORHOLD	
KRAFTIG NaturalBreeze-tilstand	BLID NaturalBreeze-tilstand
• 6 sekunder i hastighed 3 • 5 sekunder i hastighed 4 • 4 sekunder i hastighed 5 • 5 sekunder i hastighed 4 • Rækkefølgen gentages	• 6 sekunder i hastighed 1 • 5 sekunder i hastighed 2 • 4 sekunder i hastighed 3 • 5 sekunder i hastighed 2 • Rækkefølgen gentages


Forstøvningsfunktionen er kun velegnet til udendørs brug.

Vælg mellem tre forstøvningsindstillinger. Tryk på Misting-ikonet på blæserhovedet for at skifte  indstillinger.


For at slå forstøvning fra skal du trykke på ikonet forstøverikonet på fjernbetjeningen eller blæserhovedet, indtil ingen LED-lamper lyser.



ÅBN forstøverhætten midt på blæserens gitter for at muliggøre forstøvning.

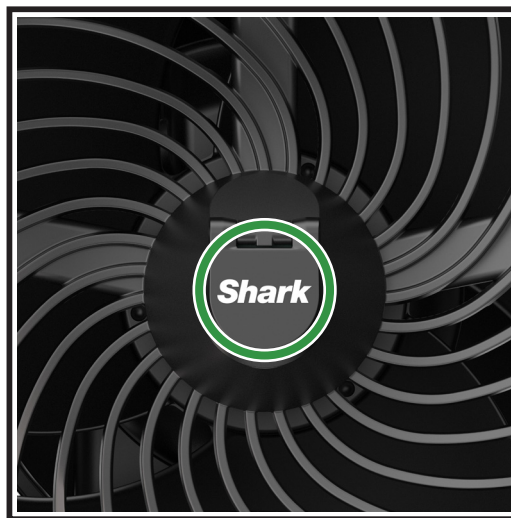

Når du er færdig med at forstøve, **LUK** hætten for at forhindre dryp.



SKÆRM	INDSTILLING	ANBEFALES TIL
 Blåt lys konstant	Kontinuerligt	Maksimal afkøling
 Blåt lys blinker	Interval	Langvarig forstøvningstid

Bemærk: Forstøveren slukker automatisk efter 1 time i **Consistent (Kontinuerlig)**-tilstand og 2 timer i Interval **(Interval)**-tilstand for at forhindre, at vandbeholderen bliver tom, at systemet beskadiges.

Hvis du genopfylder vandtanken under brug, kan timeren slukke for tågen. Tryk på ikonet Misting  oven på ventilatorhovedet for at genaktivere tågen. Gentag efter behov. Forsøg **IKKE** at sprede tåge med en tom vandtank.

ALMINDELIG BRUG	Hvorfor virker brugergrænsefladens knapper på blæserhovedet ikke?	Sørg for, at blæserens batteri er opladt ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis batteriets LED-indikator blinker rødt, skal blæseren oplades. Når blæseren oplader, blinker batteri-LED'en grønt. Se afsnittene "Batterilevetid" og "Sådan bruger du din blæser" for mere detaljerede oplysninger om kørselstider og batteriindikatorer. Hvis alle LED'erne blinker, kan blæseren være i låsetilstand, hvilket deaktiverer blæseren, så du sikkert kan vedligeholde eller rejse med den. Tryk på strømikonet  på blæseren, og hold den nede i 8 sekunder for at slå Lock Mode (Låsetilstand) fra. Når låsetilstand er deaktiveret, viser LED'erne opstartsmønstret. Se vedligeholdelsesafsnittet for at få mere at vide.
	Hvorfor blinker forstøver- og batterilamperne, når jeg forsøger at aktivere forstøvningsfunktionen?	Hvis batteriniveauet er lavt, kan forstøvningsfunktionen ikke aktiveres. Oplad blæserbatteriet for at bruge forstøver.
	Hvorfor slukkede tågen?	Tåge slukkes automatisk efter 1 time i konsistent og 2 timer i intervalltilstand for at forhindre tørløb og beskadigelse af systemet. Hvis du genopfylder vandtanken under brug, kan forstøvningen vare længere end automatiske slukningstimer. For at genaktivere forstøveren skal du trykke på Misting (Forstøver)  øverst på blæserhovedet. Gentag efter behov. Forsøg IKKE at forstøve med en tom vandtank.
	Kan jeg efterlade blæseren udenfor?	Denne blæser er regnbestandig og vil ikke blive beskadiget af let regn. Den er dog ikke beregnet til kraftig regn eller nedsækning i vand. Du må ikke oplade eller bruge din blæser i regnvejr.
	Den anden LED-indikator og batteriets LED (orange) blinker. Hvad er galt?	Sørg for kun at bruge det medfølgende Shark®-opladningskabel og den strømforsyning, der er beregnet til dette produkt.
VEDLIGEHOJDELSE	Hvorfor skal jeg aktivere låsetilstand før vedligeholdelse?	Blæseren skal være i låsetilstand, når enhver form for vedligeholdelse foretages. Låsetilstand forhindrer, at blæseren fejlagtigt tænder. Det anbefales også at aktivere låsetilstand, når du rejser med blæseren. Se vedligeholdelsesafsnittet for at få mere at vide.
	Hvor ofte bør jeg rengøre blæseren?	Hvis anbefaler at bruge en fugtig klud til at tørre blæserens udvendige overflader af hver 6. måned eller efter behov.
	Hvor ofte skal jeg rengøre forstøvningssystemet?	Rengør forstøverdyserne hver 3. måned eller efter behov. Brug af hårdere vand kræver hyppigere rengøring. Se afsnittet om vedligeholdelse for mere information om rengøring af forstøverdyserne.
	Hvorfor forstøver min blæser ikke effektivt?	Rengør forstøverdyserne hver uge eller efter behov. Se afsnittet "Forstøvning" for at få yderligere oplysninger. Forstøvningssystemet kan tilstoppe, hvis det ikke vedligeholdes korrekt. Se afsnittet "Vedligeholdelse" for oplysninger om rengøringsanvisninger.

IBLØDSÆTNING

Det anbefales at udføre en iblødsætning hver uge eller efter behov. Sørg for at tømme og tørre vandbeholderen helt hver gang efter brug.

Sådan udføres en ren iblødsætning:

1. Aktivér **Lock Mode (Låsetilstand)** ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 8 sekunder, indtil lyset blinker. Dette vil midlertidigt deaktivere alle blæserfunktioner for at forhindre, at blæseren tændes ved et uheld under vedligeholdelse.
2. Fyld vandbeholderen med 150 ml ufortyndet destilleret hvid eddike (5 % eddikesyre efter volumen), og lad den være i 5-7 minutter. Lad **IKKE** eddiken være i mere end 15 minutter.
3. Hæld forsigtigt eddiken ud af vandbeholderen.
4. Fyld tanken op med rent vand fra hanen eller filtreret vand.
5. Sørg for, at vandbeholderen og beskyttelseshætten er helt forseglet, og ryst derefter enheden i 10 sekunder.
6. Hæld forsigtigt vandet ud af tanken.
7. Gentag trin 4, 5 og 6 igen for at skylle vandbeholderen grundigt.
8. Deaktiver **Lock Mode (Låsetilstand)** ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 8 sekunder, indtil lysene viser startmønsteret. Lad vandbeholderen tørre helt, før du bruger enheden igen.

LÅSETILSTAND

- **LÅSETILSTAND** blokerer midlertidigt alle blæserfunktioner i 24 timer for at forhindre, at blæseren tændes ved et uheld under vedligeholdelse eller transport af blæserhovedet.

1 Hold inde i 8 sekunder



Lamper vil blinke, når Lock Mode (Låsetilstand) er blevet aktiveret

1. Aktivér Lock Mode (Låsetilstand) før kørsel og udfører vedligeholdelse, for at forhindre, at blæseren ved et uheld tændes under transport. For at aktivere skal du holde **POWER (TÆND/SLUK)**-ikonet på blæserhovedet nede i 8 sekunder, indtil LED'erne begynder at blinke

2



2. Låsetilstand deaktiveres automatisk efter 24 timer.

3

Hold inde i 8 sekunder



Lamper vil indikere opstartsmønsteret, når låsetilstand er deaktiveret

3. Hvis du ønsker at deaktivere låsetilstand inden 24 timer, skal du holde **TÆND/SLUK**-ikonet på blæserhovedet inde i 8 sekunder, indtil LED'erne viser opstartsmønsteret.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på to år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Shark-garantier

Dit Shark-apparat udgør en betydelig investering. Din nye Ventilator skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Hvert Shark-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **sharkclean.eu**

Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om din Ventilator:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsedel).

Besøg **sharkclean.eu** for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark-enhed og høre de seneste nyheder om ny Shark-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Shark-apparater dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Shark-enhed.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark-apparatet (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på **sharkclean.eu**
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på **sharkclean.eu**

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

REGISTRER DIT KØB

sharkclean.eu/register-guarantee
Scan QR-koden med en mobilenhed.



GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Købsdato: _____ (Gem kvitteringen)
Butik: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240V- 50-60Hz/3A
Watt: 36W

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugervejledning er beregnet til at hjælpe dig med at lære din nye Shark®-blæser at kende

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland
sharkclean.eu

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationer i denne vejledning blive ændret uden varsel.

Fordele ved at registrere dit produkt og oprette en konto:

- Få lettere, hurtigere produktsupport og adgang til garantioplysninger
- Få adgang til fejlfinding og anvisninger i produktpleje
- Vær blandt de første til at høre om eksklusive produktkampagner

TIP: Du kan finde model- og serienumre på QR-koden på mærkatet, der er placeret på undersiden af blæserhovedet.

FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE AF BATTERI

Dette produkt har et indbygget litiumbatteri (ikke udskifteligt).

Produktet må **IKKE** brændes eller komposteres med dets indbyggede batteri. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte litiumbatterier i skraldespanden eller i husholdningsaffaldet. Returner produktet med det brugte batteri til en autoriseret genbrugsstation eller til forhandleren til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om, hvor du kan aflevere dit brugte produkt.



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Produktet skal på ansvarlig vis afleveres til genbrug for at fremme bæredygtig genanvendelse af råmaterialer og for at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende de tilgængelige returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssigt forsvarlig måde.