

Shark

MATRIX PLUS 2-in-1 ROBOT

Robot Vacuum

RV2620WAUKWH

BRUGERVEJLEDNING



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS OMHYGGELIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG • KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG

Hvis stikket på opladningskablet ikke passer i kontakten, skal du vende det. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Tving IKKE stikket ind i kontakten eller forsøg at ændre det til at passe.

⚠ ADVARSEL

For at reducere faren for brand, elektrisk stød, person- eller ejendomsskade:

GENERELLE ADVARSLER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, herunder følgende:

1. Dette apparat består af en robotgulvrenser og en ladestation med strømforsyning. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
2. Placer ledningerne fra andre apparater uden for det område, der skal rengøres.
3. Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for eventuelle skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
4. Brug kun identiske reservedele, der findes på sharkclean.eu.
5. Denne robotgulvrenser indeholder ingen dele, der kan repareres af kunden.
6. Må kun bruges som beskrevet i brugervejledningen på sharkclean.eu. Brug IKKE robotgulvrenseren til andre formål end dem, der er beskrevet i brugervejledningen.
7. Med undtagelse af filtre, støvbeholder og puder, må du IKKE udsætte nogen dele af robotgulvrenseren for vand eller andre væsker.
8. Stik IKKE hænderne ind i robotten eller ladestationens åbninger.

ADVARSLER VED BRUG

9. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følsans eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet givet instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
 - a) Børn må ikke lege med dette apparat.
 - b) Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
10. For at minimere risikoen for, at robotten bevæger sig ud over en usikker grænse (trapper/kanter, pejse, vandfælder), skal disse områder etableres som "adgang forbudt"-zoner ved hjælp af kortlægningsfunktionen i SharkClean®-mobilappen. Ved opsætning af grænser skal robotstøvsugeren aktiveres for visuelt at bekræfte, at indstillingerne forhindrer robotten i at køre ud over den indstillede grænse. Juster indstillinger efter behov.

11. Sluk altid for robotgulvrenseren, før du indsætter eller fjerner filtret, støvbeholderen eller sidebørsterne.
12. Du må IKKE håndtere robotgulvrenseren eller dens stik, ladestation eller ladekabel med våde hænder. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
13. Brug IKKE robotgulvrenseren uden støvbeholder, filter, børsterulle og sidebørste på plads.
14. Ødelæg IKKE opladerkablet:
 - a) **UNDGÅ** AT TRÆKKE ELLER BÆRE ladestationen i strømledningen, og brug heller ikke strømledningen som håndtag.
 - b) Du må IKKE trække stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket, ikke ledningen.
 - c) Lad IKKE ledningen komme i klemme i døråbninger, træk den IKKE rundt om skarpe hjørner, og efterlad den IKKE tæt på opvarmede overflader.
15. **UNDGÅ** at indsætte genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne. **UNDGÅ** brug, hvis åbningerne er blokerede. Hold apparatet fri for støv, frug, hår og andet, som kan reducere luftstrømningen.
16. Brug IKKE enheden, hvis robotgulvrenserens luftstrømning er begrænset. Hvis luftvejen blokeres, skal du slukke støvsugeren og fjerne alle blokeringer, før du tænder den igen.
17. Hold alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
18. Brug IKKE robotgulvrenseren, hvis den ikke fungerer, som den skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller er blevet nedsænket i vand.
19. Anbring IKKE robotgulvrenser på ustabile overflader.
20. Hvis robotgulvrenseren ikke starter fra ladestationen, skal den placeres mindst 45 cm fra trapper eller kanter.
21. Anvend IKKE robotgulvrenseren til at opsamle:
 - a) Spildt væske.
 - b) Store genstande.
 - c) Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter).
 - d) Store mængder støv (murstøv, aske fra pejse eller gløder).
 - e) Rygende eller brændende genstande (varmt kul, cigaretskoder eller tændstikker)
 - f) Brandfarlige eller brændbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum).
 - g) Giftige materialer (høje koncentrationer af klorholdigt blegemiddel, høje koncentrationer af ammoniak eller afløbsrens).

22. Du må **IKKE** bruge det på følgende områder:
- På udendørs områder i nærheden af pejse med uhindret adgang.
 - Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv).
 - I et område med en rumopvarmer.
 - I nærheden af pejse med uhindret adgang.
23. Sluk for robotgulvrenserseren før eventuel tilpasning, rengøring, vedligeholdelse eller fejlfinding.
24. Lad alle filtre lufttørre helt, før de geninstalleres i robotgulvrenserseren, for at forhindre, at væske suges ind i elektriske dele.
25. **UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere robotgulvrenserseren eller selve batteriet, medmindre det gøres som angivet i brugervejledningen. **UNDLAD** at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændret eller beskadiget.
26. Fjern al spildt eller lækket væske fra ladestationens landingsmatte, ladestationen eller gulvet, da det kan øge risikoen for elektrisk stød.
27. Tjek for lækager ved genopfyldning af væskebeholderen, da vandpytter skaber fare for at glide, og kan forårsage elektrisk stød. Hvis væskebeholderen er beskadiget, skal den udskiftes.
28. Vær forsigtig, når du går på nyvaskede gulve, da de kan være glatte, når de er fugtige.
29. For at din robotgulvrensers klippeansører kan fungere korrekt, skal alle løbere, måtter, gulvtæpper eller små dørtrin (som for eksempel børnelåger) være 20 cm væk fra trapper (eller fortsætte ud over kanten af trapperne). Hvis en løber, en måtte, et gulvtæppe eller et lille dørtrin, som er mindre end 20 cm fra trapperne, ikke kan flyttes, skal du bruge en "adgang forbudt"-zone til at blokere trapperne.
30. **UNDGÅ** at bruge støvsugeren til støvsugning fra elværktøj.
31. Brug **IKKE** støvsugeren på en våd overflade (medmindre det er en WD-støvsuger).
32. Brug **IKKE** støvsugeren i et rum, hvor et spædbarn eller barn sover.
33. Brug **IKKE** støvsugeren på et sted, hvor der er tændte stearinlys eller skrøbelige genstande på gulvet, som skal rengøres.
34. Brug **IKKE** støvsugeren i et rum, hvor der står tændte stearinlys på møbler, som støvsugeren ved et uheld kan ramme eller støde ind i.
35. Lad **IKKE** børn sidde på støvsugeren.
- BATTERIFORBRUG**
36. Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt og følg alle instruktioner om opladning.
37. For at forhindre utilsigtet start skal du sørge for, at støvsugeren er slukket, før du samler den op eller bærer den.
38. Brug **KUN** Shark®-ladestationen XDKR2620AEU, og brug kun batteriet XDKR2620AEU. Brug af andre batterier eller batteriopladelere end de angivne kan skabe brandfare.
39. Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.
40. Ved forkert brug kan der udstødes væske fra batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.
41. Robotgulvrenserseren må ikke opbevares, oplades eller bruges ved temperaturer under 10 °C eller over 40 °C. Sørg for, at batteriet og støvsugeren har nået stuetemperatur, før opladning eller brug. Hvis robotten eller batteriet udsættes for temperaturer uden for det angivne interval, kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
42. **UNDLAD** at udsætte robotgulvrenserseren eller batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsage eksplosion.
43. Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- ADGANG FORBUDT-ZONER**
44. Brug altid adgang forbudt-zoner omkring reflekterende gulve og overflader.
45. Adgang forbudt-zoner bør altid anvendes i nærheden af tæppebelagte trapper.
46. Brug **IKKE** adgang forbudt-zoner inden for 3 meter fra ladestationen.
- ADVARSEL OM LASER**
47. Dette produkt har en klasse 1-laser. Det er sikkert under passende forudsigelige forhold (som defineret i brugervejledningen). Sluk altid for strømmen, før robotgulvrenserseren løftes eller der foretages vedligeholdelse på den.
48. Kig **IKKE** direkte ind i laseren.




Enhed	Batteri
Varenummer	RVBAT850A

Enhed	Ladestation
Varenummer	XDKR2620AEU

GEM DISSE ANVISNINGER


For at se de seneste advarsler og forholdsregler, kan du gå ind på support.sharkclean.eu

LÆR DIN SHARK MATRIX PLUS 2-I-1-ROBOT AT KENDE

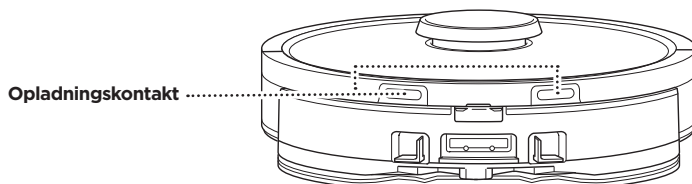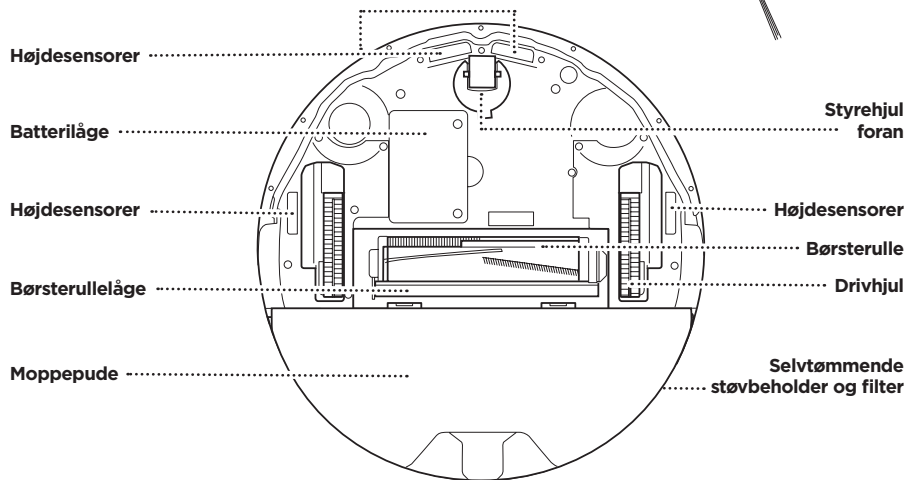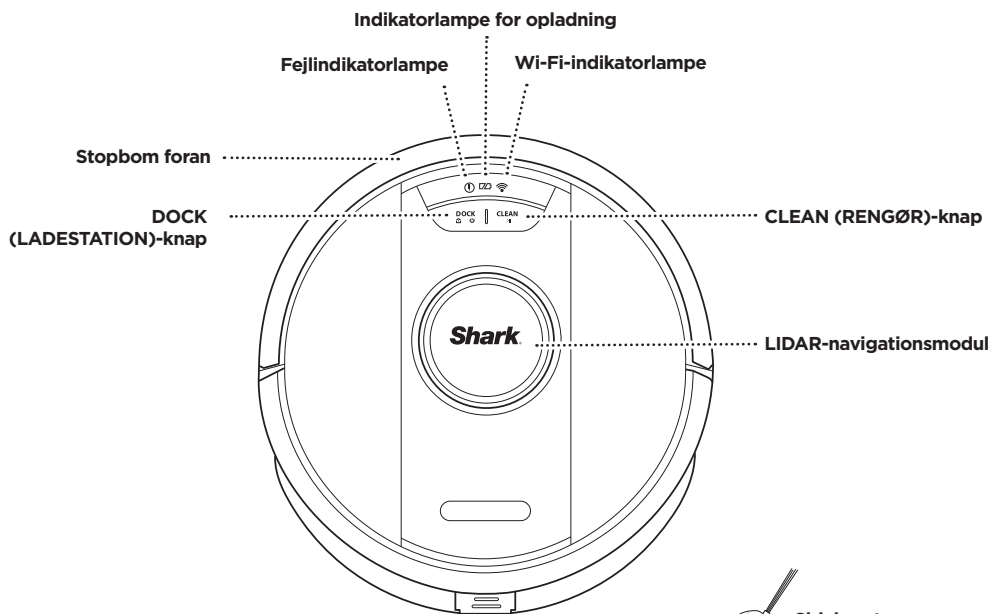


ROBOTTENS STØVBEHOLDER

VAC & MOP 2-i-1-støvbeholder

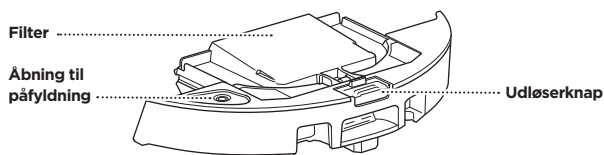


Indeholder tørt snavs til støvsugning og vand til mopning

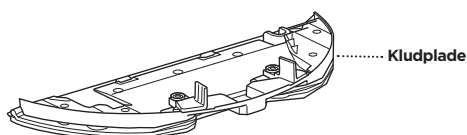


Holder moppepuden og aktiverer moppetilstand, når den er fastgjort til robottens støvbeholder

SELVTØMMENDE LADESTATION FORSIDE

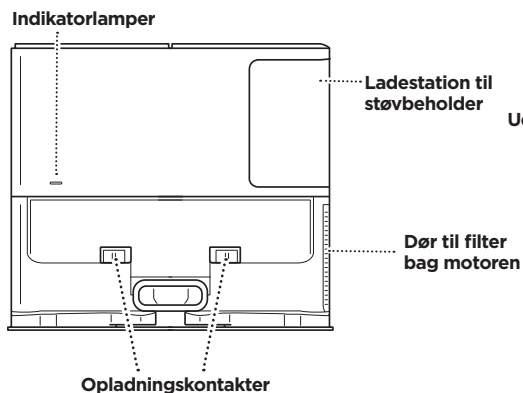


SELVTØMMENDE LADESTATION BAGSIDE


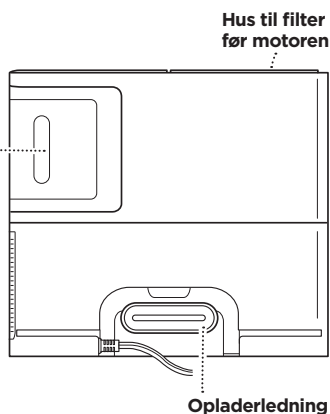


LANDINGSMÅTTE

(Denne side opad)

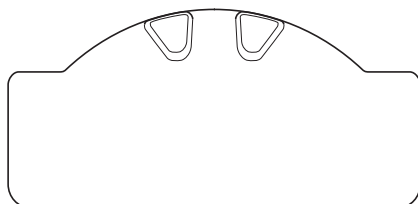

SELVTØMNINGSSTATION

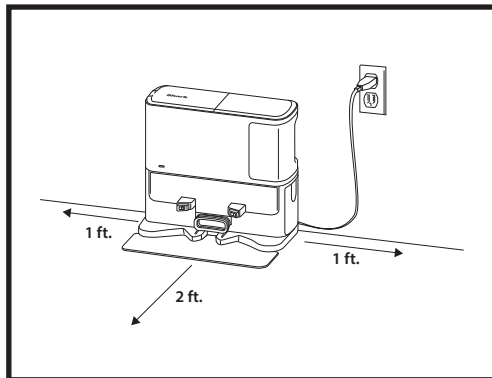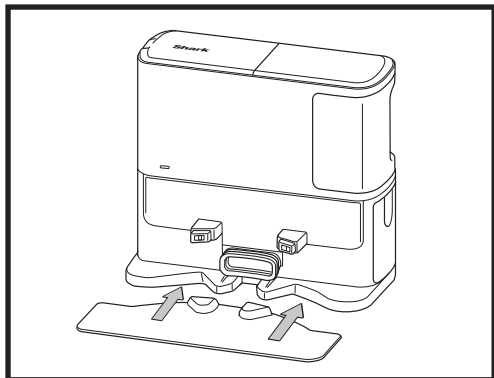


Placer landingsmåtten på gulvet, og sæt den selvtømmende ladestation ovenpå, så den falder på plads

- Vælg en **permanent** placering til den **selvtømmende ladestation**. Fjern beskyttelsesfilmen fra robotten og ladestationen.
- Placer ladestationen med bagsiden mod en bar væg. Vælg et centralt område med jævn overflade og et bart gulv samt et **stærkt wi-fi-signal**. Placer ikke ladestationen mod gulvvarmere og andre varmeelementer.
- **Fjern de genstande**, der er tættere end 0,3 m (1 fod) fra hver side af ladestationen eller tættere end 0,6 m (2 fod) fra dens forside.
- Tilslut ladestationen. Base Power Indicator-ikonet () øverst til højre på ladestationen vil **lyse, når ladestationen har strøm**.

Hvis ladestationen flyttes efter opsætningen, er det ikke sikkert, at robotten kan finde tilbage, og den bliver nødt til at kortlægge dit hjem helt på ny.


MONTERING AF SIDEBØRSTE

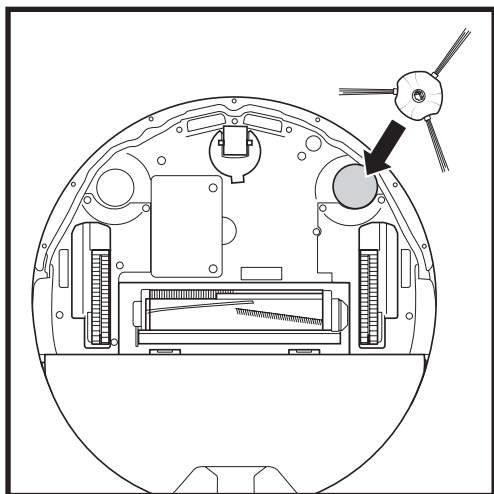

Monér den medfølgende sidebørste på den firkantede tap i bunden af robotten. Børsten drejer med uret, når den er monteret korrekt.

Bemærk: Sidebørstens design kan variere.

INDIKATORLAMPE FOR ROBOTBATTERI

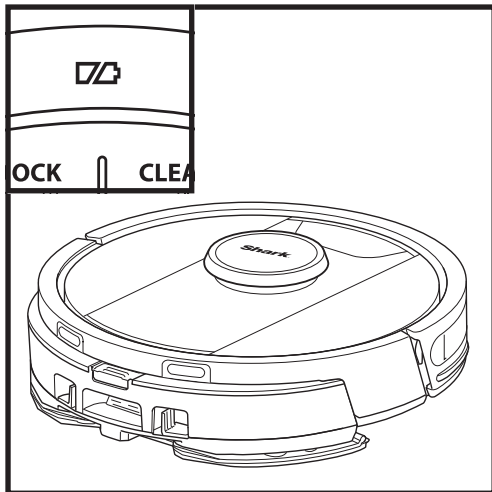

I brug:



Fuldt
opladet
(hvid)



Delvist
opladet
(hvid)



Lav
opladning
(rød)

Under
opladning
(hvid)



Ingen
opladning
eller slukket



Den hvide indikatorlampe viser, hvor meget batteri, der er tilbage.

Når robotten oplader, blinker begge hvide LED-lamper. Når opladningen er afsluttet, lyser begge hvide lamper konstant. Det kan tage op til 6 timer at oplade robotten helt.

Hvis robotten er inaktiv og væk fra ladestationen i 10 minutter, går den i **dvaletilstand**.


Indikatorlamperne slukkes, men batteriet og Wi-Fi-lamperne forbliver tændte i dvaletilstand. Væk robotten ved at trykke på en vilkårlig knap.

BEMÆRK: Hvis indikatorlampen for lavt batteriniveau blinker rødt, er der ikke nok batteristyrke på robotten til, at den kan vende tilbage til ladestationen. Placer robotten i ladestationen manuelt.


TIP: Hvis robotten ikke skal bruges i lang tid, skal du, for at bevare batterilevetiden, slukke for strømmen til robotten ved at trykke på knappen DOCK (LADESTATION) og holde den nede i 5-7 sekunder. Du bør genoplade robotten mindst én gang hver tredje måned.

OPLADER


VIGTIGT: Shark Matrix™ Plus 2-i-1-robotten har et forudinstalleret genopladeligt batteri. Oplad batteriet helt før første brug. En fuld opladning kan tage op til seks timer.

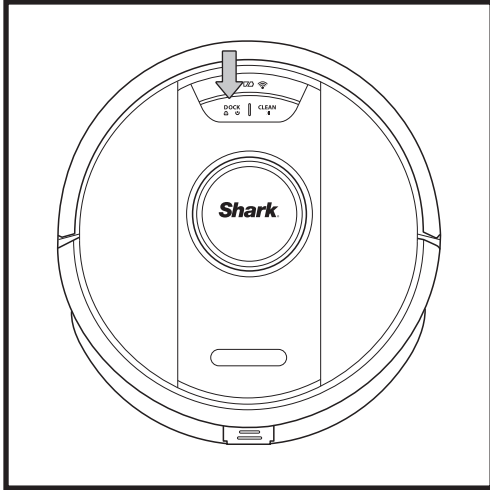

TÆND for robotten ved at holde DOCK (LADESTATION)-knappen nede i 5-7 sekunder. Placer robotten på ladestationen for at oplade. Robotten bipper, når opladningen begynder, og opladningslampen på ladestationen lyser.


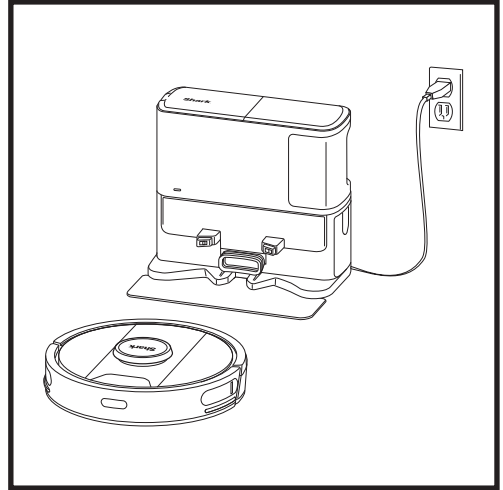


Når rengøringscyklussen er færdig, eller hvis batteriet er ved at løbe tør, vil robotten søge efter ladestationen. Hvis robotten ikke vender tilbage til ladestationen, kan dens opladning være opbrugt, eller hvis den er i moppetilstand, kan ladestationen være blokeret af et tæppe.

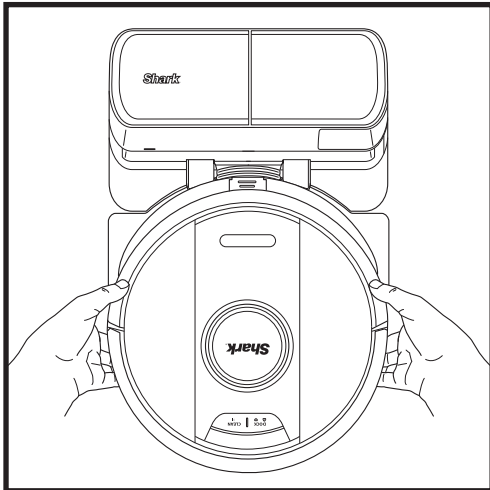


Robotten vil rulle ind med sin **BAGSIDE** til ladestationen, så den automatisk kan tømme sig selv.

BEMÆRK: Hvis robotten ikke har mere strøm eller ikke kan vende tilbage til ladestationen, skal du placere den manuelt på ladestationen. Når robotten placeres manuelt på ladestationen, skal du sørge for, at **ladekontakterne** på bagsiden af robotten rører ved dem på ladestationen. Moppepuden må ikke komme i kontakt med ladekontakterne. Dette kan forårsage korrosion. Når du løfter robotten, skal du passe på, at du ikke placerer dine fingre mellem stopbommen og bunden af robotten.

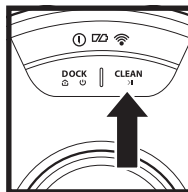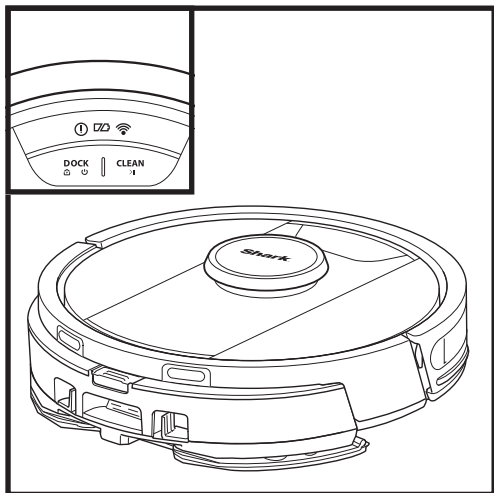


CLEAN (RENGØR)-KNAP

Tryk på den for at begynde en rengøringsrunde, og tryk igen for at sætte rengøringsrunden på pause. For at aktivere Matrix Clean til at fokusere på et område på 1,5 x 1,5 m skal du trykke på CLEAN (RENGØR)-knappen og holde den nede i 5 sekunder.

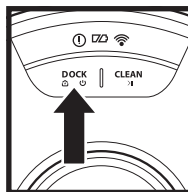


DOCK (LADESTATION)-KNAP

Tryk for at sende robotten tilbage til ladestationen. For at slukke robotten, skal du tage den af selvtømningsstationen og holde DOCK (LADESTATION)-knappen på robotten nede i 5-7 sekunder.

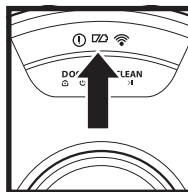


INDIKATORLAMPE FOR OPLADNING

Viser den ladning, der er tilbage på batteriet.

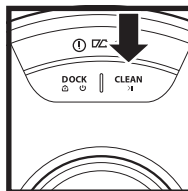


INDIKATOR FOR VÅD MOPNING

Området over CLEAN (RENGØR)-knappen vil lyse blåt, når væskebeholderen er korrekt installeret. CLEAN (RENGØR)-knappen lyser gult, hvis tanken er tom og skal fyldes op.

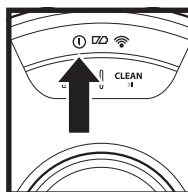

“!”-FEJLINDIKATOR

Se afsnittet om Fejlfinding, hvor der er en komplet liste over fejlkoder.

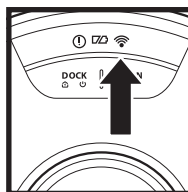

WI-FI-INDIKATOR

Hvidt lys: forbundet til Wi-Fi.

Rødt lys: afbrudt.


Blinker hvidt:

Opsætningstilstand.

Intet lys: Ikke sat op endnu.


KLARGØR DIT HJEM

Din robot bruger flere sensorer til at navigere rundt om vægge, møbelben og andre forhindringer, når den gør rent. For at holde din robot væk fra områder, hvor du gerne vil undgå, at den kommer, skal du konfigurere adgang forbudt-zoner i appen. For at opnå det bedste resultat, skal du forberede dit hjem ud fra angivelserne herunder og planlægge en daglig rengøring for at sikre, at alle gulvområderne rengøres regelmæssigt.

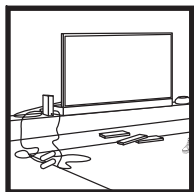


FORHINDRINGER

Fjern ledninger og små genstande, som er mindre end 11,5 cm høje, og åbn indvendige døre for at sikre en komplet kortlægning af dit hjem.

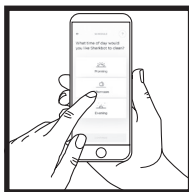

PLANLÆGNING

Mens din robot gør rent, må du ikke samle den op og flytte den, det vil påvirke robotens navigation. Hvis du flytter ladestationen til et nyt sted, skal du kortlægge dit hjem igen. Dette vil påvirke robotens evne til at vende tilbage til ladestationen, når rengøringen er færdig.

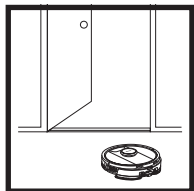


DØRTRIN

Din robot kan kravle henover de fleste dørtrin for at bevæge sig fra rum til rum, men hvis disse er for høje, skal du konfigurere en adgang forbudt-zone for at blokere dem.




UNDGÅ AT FLYTTE ROBOT- TEN ELLER LADESTATIONEN

Mens din robot gør rent, må du ikke samle den op og flytte den, da det vil påvirke robotens navigation. Hvis du flytter ladestationen til et nyt sted, skal du kortlægge dit hjem igen. Dette vil påvirke robotens evne til at vende tilbage til ladestationen, når rengøringen er færdig.

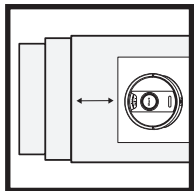

TRAPPER

For at din robots klippesensorer kan fungere korrekt, skal alle løbere, måtter, gulvtæpper eller små dørtrin (som for eksempel børnelåger) være 20 cm væk fra trapper (eller fortsætte ud over kanten af trapperne). Hvis en løber, et tæppe eller et lille dørtrin er i nærheden af trappen og ikke kan flyttes, skal du bruge en adgang forbudt-zone til at afspærre trappen.

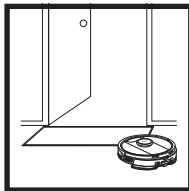

FJERN TÆPPER FRA DØRÅBNINGER, NÅR DER MOPES

Før du mopper, anbefaler vi, at du opretter tæppezoner i appen og flytter tæpper, der blokerer for adgangen til de gulve, du vil have robotten til at moppe.

MANUEL RENGØRINGSTILSTAND

For at starte en manuel rengøring, skal du trykke på **CLEAN (RENGØR)**-knappen på robotten eller i appen. Tryk på **DOCK (LADESTATION)**-knappen for øjeblikkeligt at sende robotten tilbage til den selvtømmende ladestation. Robotten doker med sin BAGSIDE til ladestationen, så den automatisk kan tømme sig selv.

MATRIX CLEAN


Matrix Clean er målrettet dybderengøring af et bestemt rum eller sted. En Matrix Clean kan aktiveres med SharkClean®-appen eller manuelt uden appen.

Matrix Clean med SharkClean-appen: For at oprette en **Matrix Clean** med appen skal du vælge et bestemt rum eller sted, der skal rengøres, på kortet. Din robot vil rengøre dette målrettede område efter behov. For et Matrix Spot Clean af et specifikt område på 1,5 x 1,5 m skal du placere robotten i det område, der skal rengøres, og derefter trykke på **CLEAN (RENGØR)**-knappen og holde den nede i 5 til 7 sekunder.

BEMÆRK: Sørg for at oplade robotten helt inden første rengøring, så den kan udforske, kortlægge og rengøre så meget som muligt i dit hjem. Det kan tage op til 6 timer at oplade robotten helt.


BEMÆRK: Undgå at flytte ladestationen. Hvis den flyttes, kan robotten have svært ved at finde tilbage til ladestationen, og så skal du kortlægge dit hjem igen. Hvis den flyttes, mens den er i brug, kan robotten have svært ved at følge sin intelligente rengøringsrute eller finde tilbage til ladestationen.

AI LASERNAVIGATION

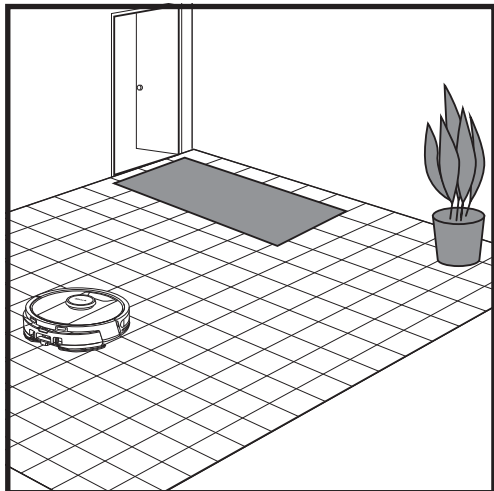

Når opsætningen er færdig, skal du følge instruktionerne i appen for at hjælpe din robot med at udføre en **Explore Run (Udforskningskørsel)** for at oprette det første kort over dit hjem. Sørg for, at den selvtømmende støvbeholder er sat i til Explore Run (Udforskningskørsel).


Robotten vil bevæge sig fra rum til rum for at identificere vægge, møbler, og andre forhindringer, mens den gør rent. Denne kørsel vil ikke vare så lang tid som en komplet rengøring, da den ikke dækker hele gulvarealet.

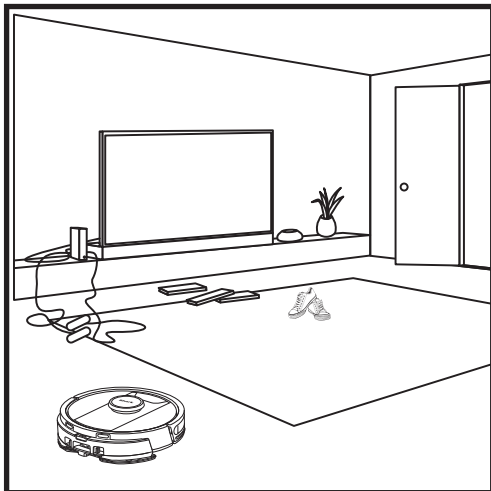


Robottens teknologi til opdagelse af genstande hjælper den med at navigere uden om forhindringer, som er højere end 11,5 cm. Fjern små objekter, som kan komme i vejen for din robots rengøringsrute.

Opret adgang forbudt-zoner i appen for at blokere områder, hvor robotten ikke må færdes.

OPSÆTNING KUN MED STØVSUGER

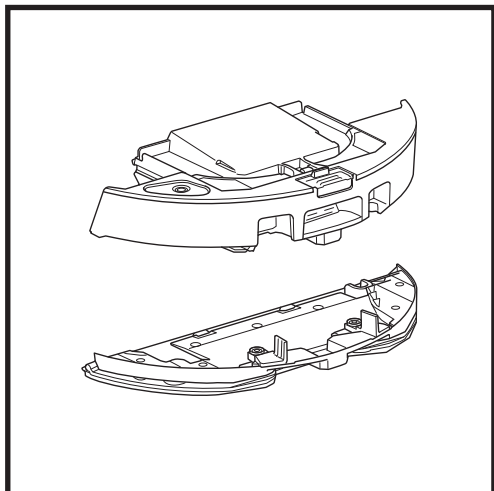


For at starte en ren støvsugning skal du fjerne pudepladen fra robottens støvbeholder.

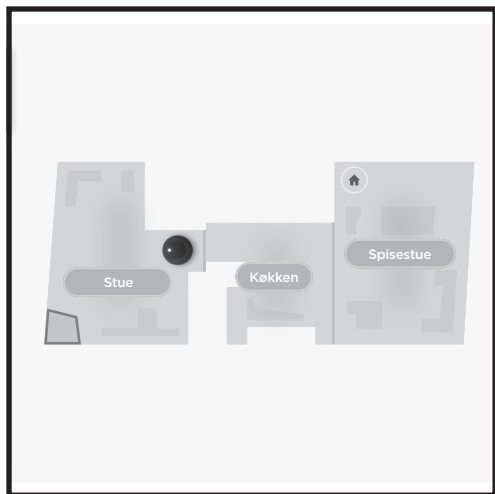


Whole-Home Cleaning (Rengøring af hele hjemmet)

For at starte en Vac & Mop-kørsel i hele hjemmet skal du trykke på CLEAN (RENGØR)-knappen på robotten eller i appen. Robotten vil først rengøre yderområderne og derefter skifte til et mønster række for række. Hvis væskebeholderen tømmes, før kørslen i hele hjemmet er afsluttet, holder robotten pause i op til 10 minutter, så du kan fylde beholderen op igen, før den vender tilbage til basen. Når kørslen i hele hjemmet er færdig, vender robotten tilbage til sin base.

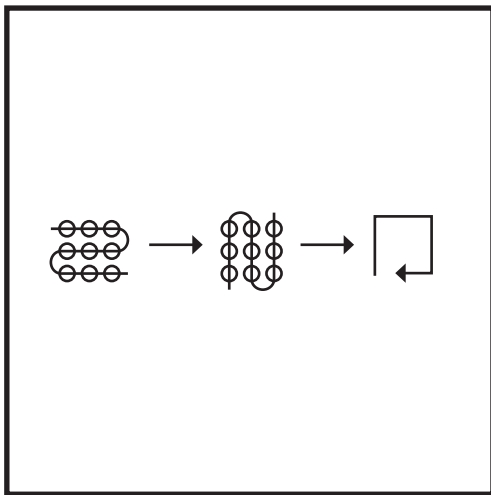


Spot Clean Matrix Mop (Spot Clean Matrix-moppe)

For at rengøre et specifikt område på 1,5 x 1,5 m skal du placere robotten i det område, der skal rengøres, og derefter trykke på CLEAN (RENGØR)-knappen og holde den nede i 5 til 7 sekunder. Robotten vil rotere, mens den støvsuger og mopper området i et matrixmønster. Spot Clean er også tilgængelig via appen.

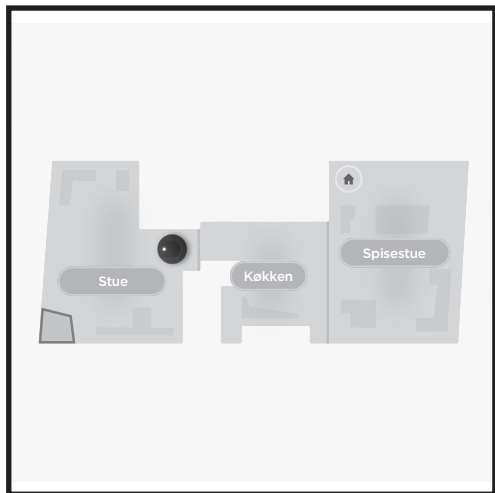


Whole-Home Cleaning (Rengøring af hele hjemmet)

Tryk på CLEAN (RENGØR)-knappen på robotten eller i appen for at aktivere en rengøring af hele hjemmet, når den er i kun støvsuger-tilstand. Robotten vil først rengøre yderområderne og derefter skifte til et mønster række for række.

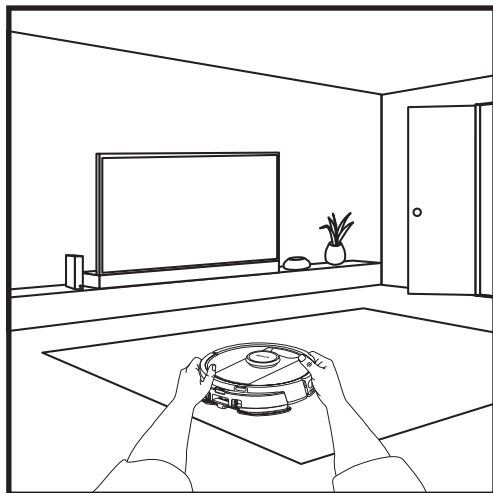

Single-Room Matrix Clean (Matrix Clean i et enkelt rum)

Når robotten har oprettet et kort, kan du vælge et bestemt rum, som den skal støvsuge i Matrix Clean (Rengør)-tilstand. Anbring robotten i det rum, der skal rengøres, og tryk derefter på CLEAN (RENGØR)-knappen. Denne funktion er også tilgængelig via appen.

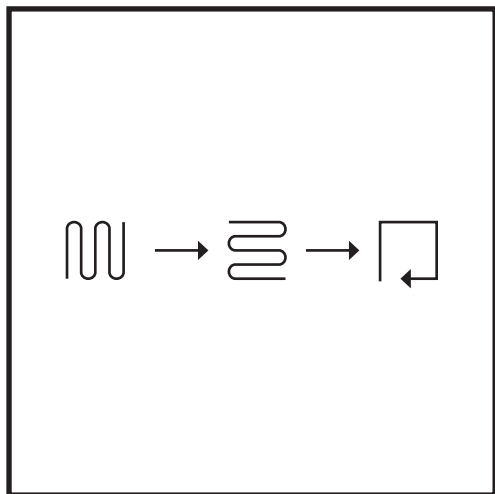


Spot Clean Matrix Clean (Spot Clean Matrix Clean)


For at rengøre et specifikt område på 1,5 x 1,5 m skal du placere robotten i det område, der skal rengøres, og derefter trykke på CLEAN (RENGØR)-knappen og holde den nede i 5 til 7 sekunder. Robotten vil rengøre området i et matrixmønster. Spot Clean er også tilgængelig via appen.

OPSÆTNING AF VAC & MOP 2-I-1


BEMÆRK: Før den kan moppe, **SKAL** robotten gennemføre en **Explore Run (Udforskningskørsel)** med pudepladen fjernet. Efter en Explore Run (Udforskningskørsel) vil du have mulighed for at opsætte gulvtæppezoner og bekræfte disse gulvtæpper i appen med en gulvtæppebekræftelseskørsel. Dette sikrer, at din robot undgår gulvtæpper, når den mopper.

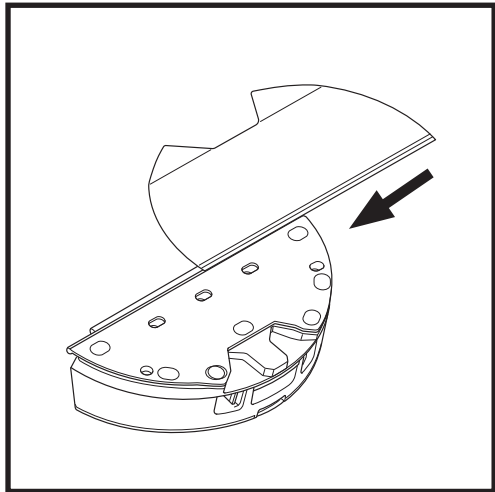


Fastgør moppepuden ved at indsætte pudens flade kant gennem soklen i Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen. Træk moppepuden hele vejen gennem soklen, til den er sikkert indsat.

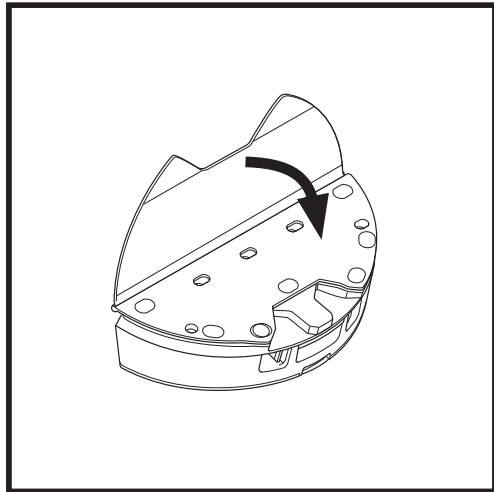

Fastgør puden til Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen.

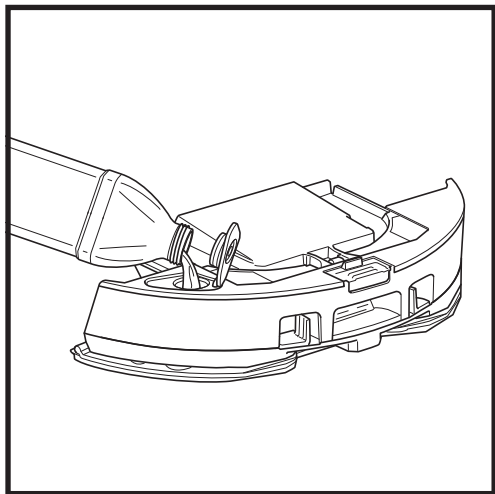


Åbn påfyldningsdækslet øverst på væskebeholderen. Tilsæt vand og derefter VACMOP™-rengøringsopløsning til VACMOP CLEANER-linjen. Luk dækslet, og sørg for, at det sidder ordentlig fast. Vi anbefaler kun at bruge Shark VACMOP-rengøringsopløsning og vand. Andre rengøringsmidler kan have en negativ indvirkning på din robots ydeevne i moppetilstand.

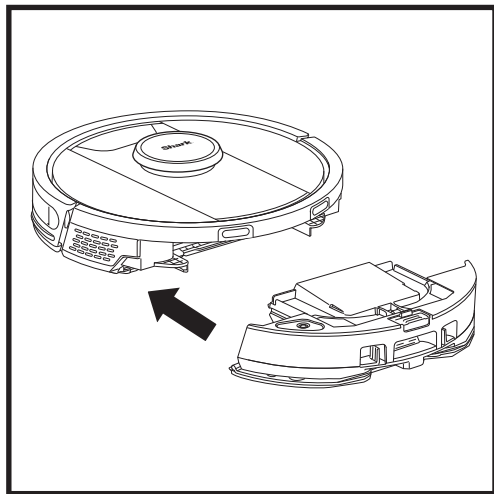


Skub Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen godt ind i robotens bagside, og sørg for at begge låse klikker på plads. **CLEAN (RENGØR)**-knappen på robotten lyser blåt, når Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen er isat korrekt.

OPSÆTNING AF VAC & MOP 2-I-1

BEMÆRK: Fjern eventuelle tæpper eller måtter fra robottens bane før den første moppekørsel. Du kan også forhindre din robot i at køre over tæpper ved at oprette tæppezoner i appen.

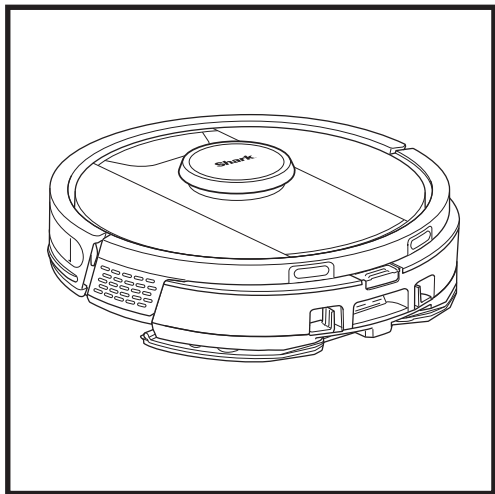


Når der er væske i Vac & Mop 2-i-1 støvbeholderen, og den er korrekt installeret med moppepuden fastgjort, er robotten klar til støvsuge og moppe samtidigt. Tryk på **CLEAN (RENGØR)**-knappen på robotten eller i appen for at starte en kørsel med støvsugning og gulvvask. Robotten vil dampe moppepuden før den begynder på sin kørsel.

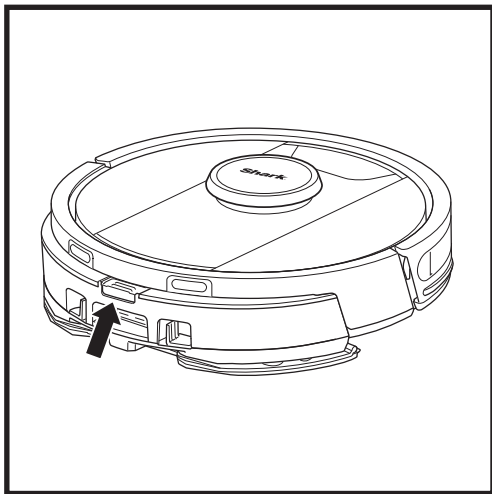


Når rengøringen er færdig, skal du fjerne Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen ved at trykke på knappen til påfyldningsporten og trække den ud. Tøm væskebeholderen efter hver brug. Støvbeholderen bliver automatisk evakueret ned i den selvtømmende base, når robotten lægger til ladestationen.

FORSIGTIG: Gulvene kan være glatte efter gulvvask.

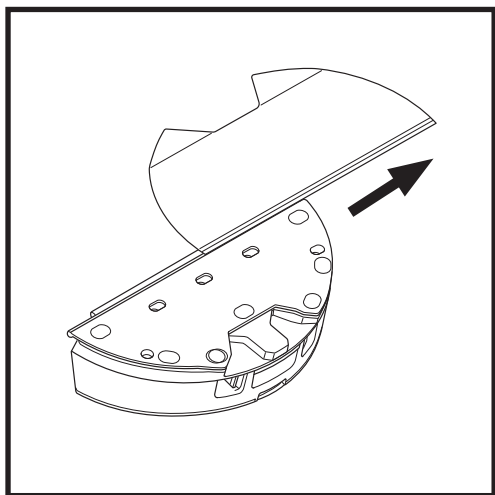


For at fjerne moppepuden fra Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen, skal puden tages af beholderen, hvorefter pladepuden skydes ud af soklen.

TØMNING AF STØVBEHOLDEREN I DEN SELVTØMMENDE LADESTATION

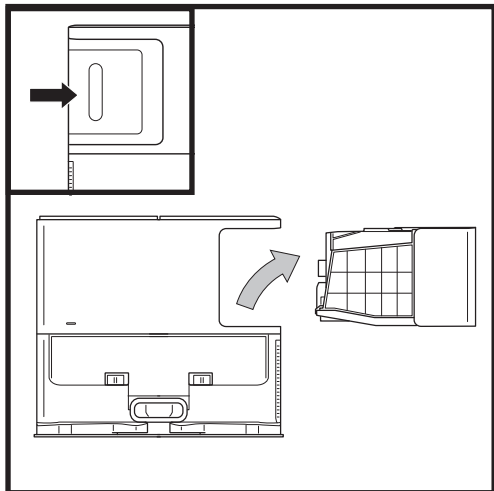

Afhængigt af størrelsen af ladestationen skal støvbeholderen tømmes hver 30. til 60. dag eller efter behov.

For at afmontere beholderen skal du trykke på knappen til udløsning af støvbeholderen bag på højre side af ladestationen og derefter skubbe beholderen ud.

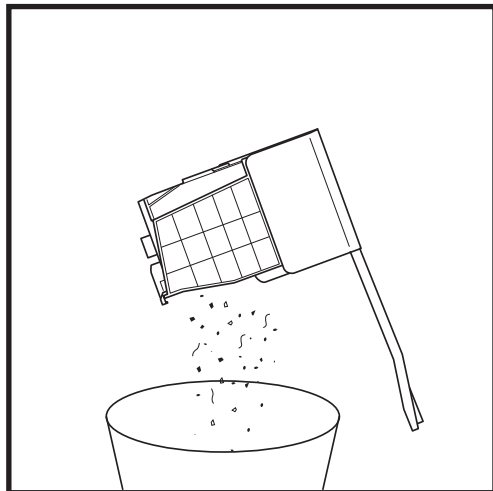


For at tømme beholderen skal du holde den over en affaldsspand og dernæst trykke på udløserknappen med affaldsspandsikonet på siden af beholderen. Beholderens låg vil åbne sig, og støv og snavs vil blive frigjort. Bank støvbeholderen let mod indersiden af affaldsspanden for at komme af med tilbageværende snavs. Montér beholderen igen ved at skyde den ind i sprækken på ladestationen, indtil den klikker på plads.


For at slukke robotten, skal du tage den af selvtømningsstationen og holde DOCK (LADESTATION)-knappen på robotten nede i 5-7 sekunder.

FORSIGTIG: Sluk for strømmen, før der udføres vedligeholdelse.


VEDLIGEHODELSE AF VAC & MOP 2-I-1-STØVBEHOLDEREN

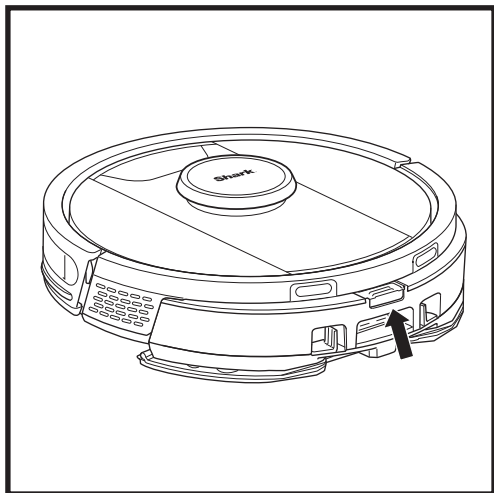


For at fjerne **Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen** skal du trykke på udløserknappen øverst på støvbeholderen og trække den ud.

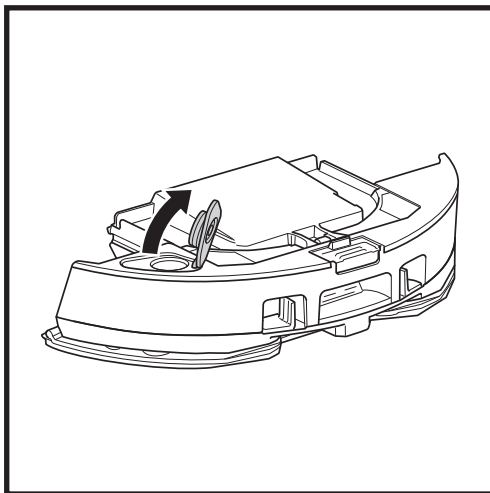

For at åbne låget til støvbeholderen skal du klemme sidelåsene i fingerspalterne og holde dem, mens du løfter låget.

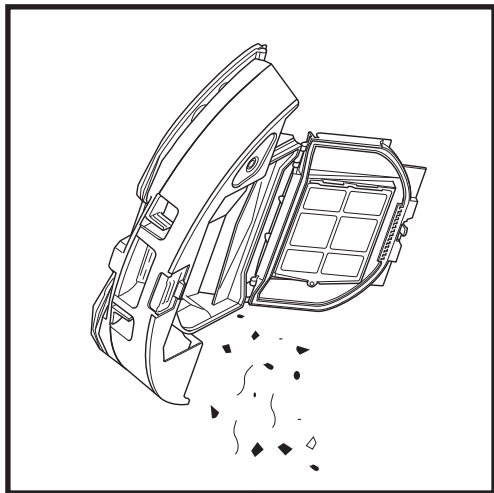

Fjern filteret, og tør støvbeholderen af med en fugtig klud. Lad støvbeholderen lufttørre i 24 timer, før du sætter den på plads igen.

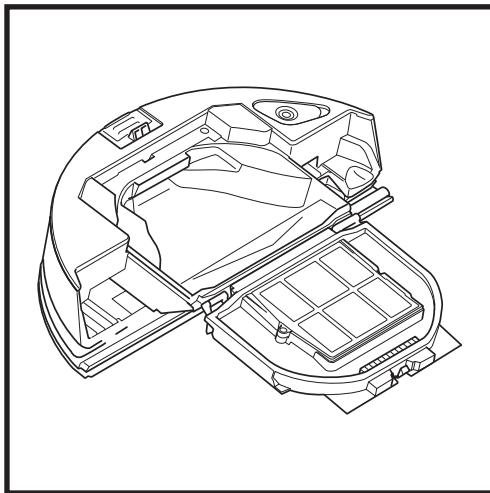


Kig mellem filtret og plastiskærmen og sørg for, at der ikke sidder noget snavs.

BEMÆRK: Sørg for at klikke støvbeholderen helt på plads.


RENGØRING OG UDSKIFTNING AF FILTERET I DEN SELVTØMMENDE LADESTATION

Udfør regelmæssig vedligeholdelse af filtre for at holde din støvsugers sugekraft optimal. Udskift filtre hver 6.-12. måned, eller efter behov.

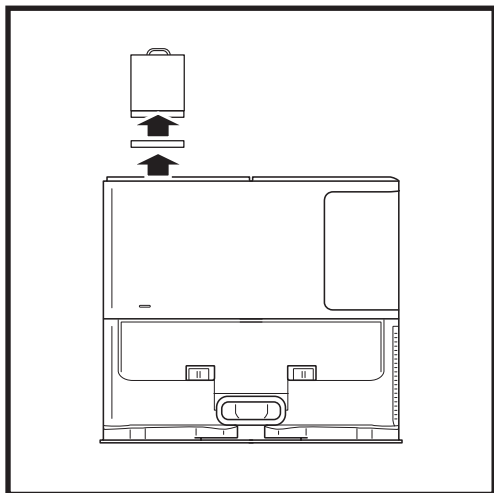

RENGØR FILTERET FØR MOTOREN ÉN GANG OM MÅNEDEN

For at åbne låget på filterhuset, skal du holde fast i ladestationens øverste venstre kant og trække opad i låget. Når låget er åbnet, skal du fjerne skumfiltret ved at tage fat i håndtaget øverst og dernæst løfte filtret nedenunder ud. Bank på filtrene over affaldsspanden for at tømme dem helt, og skyl KUN efter med koldt vand, da sæbe kan beskadige dem. Lad filtrene lufttørre helt, før de sættes i igen. Filtrene skal monteres korrekt, for at ladestationen kan fungere korrekt. Genindsæt filtret først, og dernæst skumfiltret.

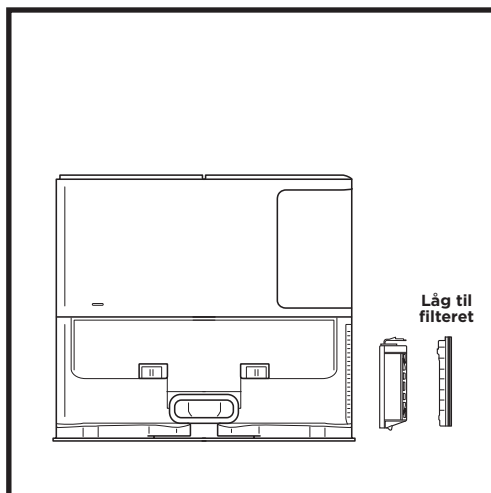


RENGØR FILTERET BAG MOTOREN HVERT ÅR


Tryk på knappen øverst på filterdøren, og skub låsen ned for at løfte filterdøren af. Fjern **filtret bag motoren** fra ladestationen. Bank filtret rent over skraldespanden. Du må kun vaske det med vand og sørge for, at det er helt tørt, før du sætter det ind i ladestationen igen. For at monteret filtret bag motoren igen, skal du indsætte det i ladestationen og sætte filterdøren på plads.

RENGØRING OG UDSKIFTNING AF ROBOTTENS FILTER


For at opnå den optimale sugekraft, skal filtret til den selvtømmende støvbeholder renses og genindsættes efter hvert brug. **Gå ind på sharkclean.eu for at finde tilbehør og reservedele.**

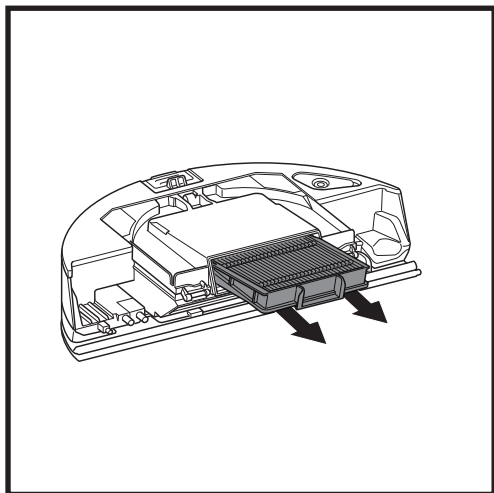

Fjern og tøm den selvtømmende støvbeholder. Træk filtret ud af støvbeholderen ved at trække i mærkerne.

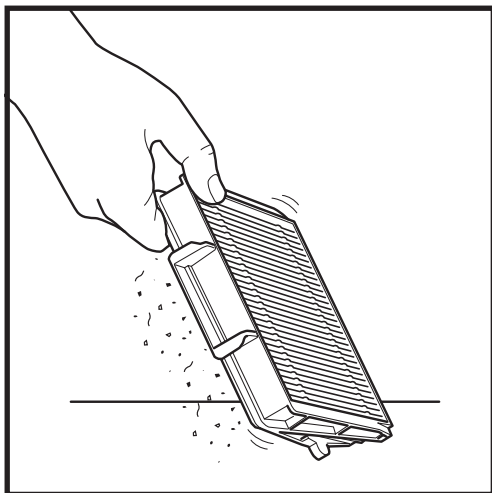


Bank filtret let for at fjerne snavs, hver gang du tømmer støvbeholderen. Udskift filtre hver 6.-12. måned, eller efter behov.

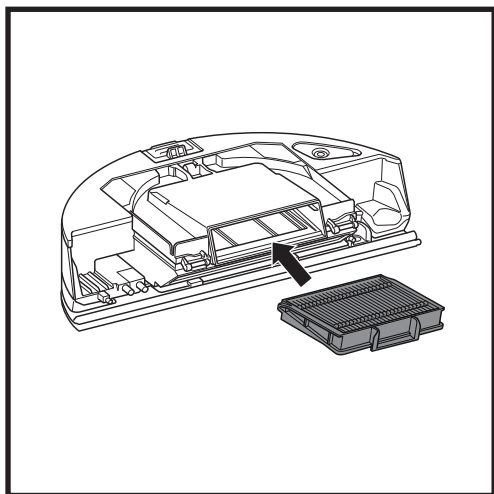


Monter filtret i støvbeholderen igen, og sæt støvbeholderen tilbage i robotten, indtil den klikker på plads.

RENGØRING AF VAC & MOP 2-IN-1-STØVBEHOLDER OG MOPPEPUDE

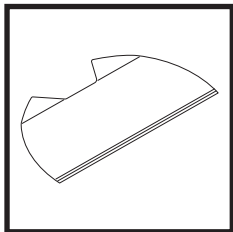

Puder skal rengøres ved at maskinvaske dem sammen med lyse farver i varmt vand. Brug mildt vaskemiddel, og brug ikke blege- eller skyllemiddel. Lufttør eller tør i tørretumbleren ved en lav indstilling uden tørretumblerark.

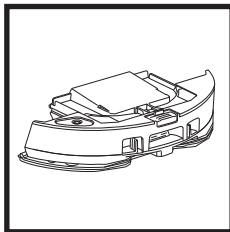


Tøm den resterende væske og snavs ud af væskebeholderen hver gang efter brug. Tør støvbeholderens inderside af med en fugtig klud. Lad støvbeholderen lufttørre i 24 timer før brug. Læg IKKE Vac & Mop 2-i-1-støvbeholder i opvaskemaskinen.


BEMÆRK: Før opbevaring skal du sørge for, at Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen og puden er helt tørre. Opbevar dem et tørt sted for at undgå beskadigelse.

RENGØRING AF DEN SELVRENSENDE BØRSTERULLE

Den **selvrensende børsterulle** fjerner aktivt sammenfiltret hår, der sidder fast, mens din robot gør rent. Hvis der stadig sidder snavs rundt om børsterullen, skal du fortsætte med at lade robotten køre, så børsterullen har tid til at rense sig selv. Hvis der stadig er omviklede hår eller snavs efter fortsat rengøring, skal du forsigtigt fjerne det fra børsterullen.

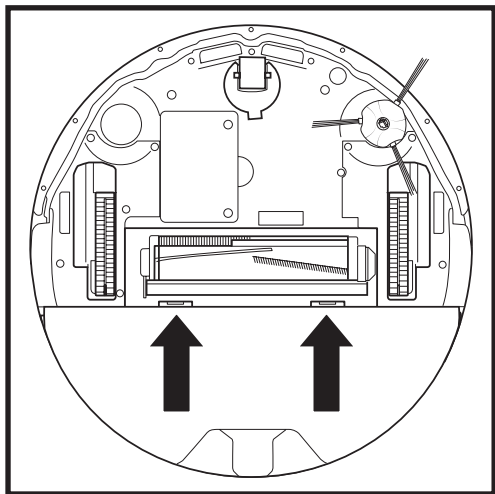

For at få adgang til børsterullen, skal du trykke på tappene på børsterullens låge og løfte lågen af.

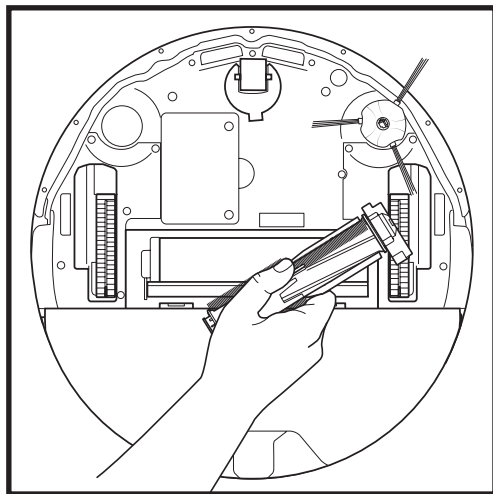


Løft børsterullen ud, og fjern eventuelt snavs. Fjern endedækslet for at rense for hår og snavs. Sæt endedækslet på igen, når det er rent.

Indsæt børsterullen igen med den flade ende først. Luk døren til børsterullen, og tryk ned, indtil begge sider klikker på plads.

BEMÆRK: Udskift børsterullen hver 6. til 12. måned, eller når den er synligt slidt. Se sharkclean.eu for at få oplysninger om reservedele.

RENGØRING AF LIDAR-NAVIGATIONSMODULET

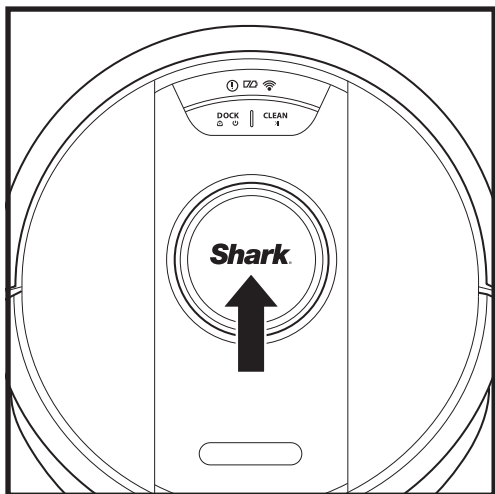



Tjek jævnligt LIDAR-navigationsmodulet oven på robotten for hår og snavs. Tør forsigtigt hår og snavs væk fra modulet.

Hvis robotten skal gøres helt ren, skal den placeres på en plan overflade og slukkes. Brug en vatpind til forsigtigt at dreje modulet med uret fem gange.

Sæt ikke en vatpind ind i modulets åbninger.

RENGØRING AF SENSORER OG OPLADNINGS-KONTAKTER


RENGØR SENSORER OG OPLADNINGSKONTAKTER EFTER BEHOV. Aftør forsigtigt sensorer og kontakter på undersiden af robotten og på ladestationen med en tør klud.

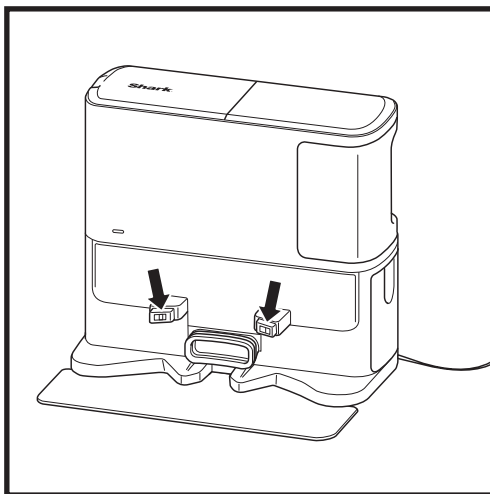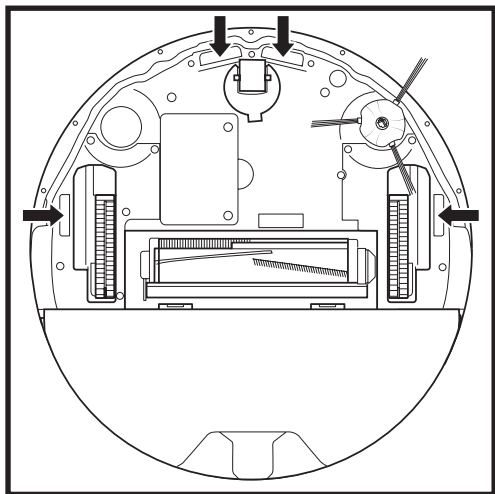

VIGTIGT: Robotten bruger højdesensorer til at undgå trapper og andre stejle kanter. Sensorerne kan fungere mindre effektivt, når de er beskidte. Rengør sensorer regelmæssigt for at opnå det bedste resultat.

RENGØRING AF SIDEBØRSTEN

RENGØR SIDEBØRSTE EFTER BEHOV.

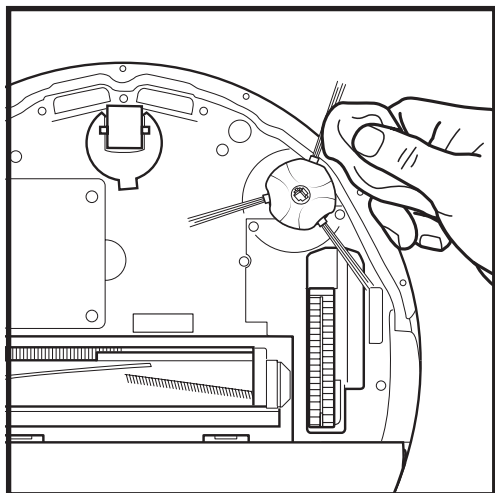

Fjern forsigtigt hår og snore, der sidder fast rundt om sidebørsten.

Aftør forsigtigt børsten med en tør klud. For at montere den igen skal børsten låses fast på tapperne. Drej børsten manuelt for at sikre, at den er monteret korrekt.

BEMÆRK: Fjern, og udskift sidebørsten, hvis den er bøjet eller beskadiget. For at fjerne børsten skal du løfte den af dens tap. Udskift sidebørsterne hver 12. måned, eller når de er synligt slidte.

For at få den bedste rengøringsydelse fra din robot anbefaler vi, at du downloader den nyeste version af SharkClean®-appen.

SÅDAN BRUGES SHARKCLEAN®-APPEN OG STEMMESTYRING

Få mest ud af din robot med disse app-funktioner:

- **Recharge and Resume (Genoplad og fortsæt)**

Slå denne funktion til for at håndtere rengøring af flere rum i større hjem. Robotten vil vende tilbage til basen, genoplade og fortsætte hvor den slap.

- **Matrix Clean (Matrix Clean):** Måltrettet

dybdegående rengøring af specifikke rum eller enkelte pletter.

- **No-Go Zones (Adgang forbudt-zoner)**

Brug Adgang forbudt-zonerne i appen til at holde din robot væk fra de områder, hvor du gerne vil undgå, at den kommer.



- **Scheduling (Planlægning)**

Planlæg rengøring af hele hjemmet, når du vil, hvilken som helst dag.

- **Control From Anywhere (Kan altid styres)**

Hvor end du er, kan du styre din robot.

- **Cleaning Reports (Rengøringsrapporter)**

Hver gang din robot gør rent, genererer din robot en rengøringsrapport. Søg efter **SharkClean** i app store og download appen på din iPhone™ eller Android™.

- **Carpet Zone (Tæppezone)**

Når din robot har kortlagt dit hjem, skal du opsætte tæppezoner i appen for at identificere områder af dine tæppebelagte gulve, som du ikke ønsker, at din robot skal moppe.

Hvordan bruger jeg min robot med Amazon Alexa?

Åbn Amazon Alexa-appen, gå til menuen, og vælg Skills (Færdigheder). Eller gå til Alexa Skills-butikken på Amazons hjemmeside. Søg efter "Shark Skill" (Shark-færdighed). Vælg Shark® Skill (Shark-færdighed) for at åbne siden med oplysninger, og vælg derefter Enable Skill (Aktivér færdighed)-indstillingen. Når den er aktiveret, kan du bede Alexa om at styre din robot (dvs. "Alexa, bed Shark" om at starte rengøringen").

Hvordan konfigurerer jeg min robot med Google Assistant på en Apple-enhed?

1. Hent, åbn, og log ind på Google Assistant-appen. **2.** Vælg ikonet "Explore" (Udforsk). Søg efter "Shark" (Shark), og vælg "Try it" (Prøv den). **3.** Log ind på din SharkClean®-konto for at tillade Google at oprette forbindelse til din SharkClean®-konto. Det er den samme konto, som du brugte, da du konfigurerede din Shark®-robot i SharkClean-appen. Vælg "Authorise (Godkend)" for at knytte din SharkClean-konto til Google Assistant. Brug stemmekommandoen "Google, bed Shark" om at starte rengøring" for at sende din robot i aktion.

Hvordan opsætter jeg min robot med Google Assistant på Android?

1. Download, åbn, og log ind på Google Assistant-appen. **2.** Vælg ikonet "Explore" (Udforsk). Søg efter "Shark" (Shark), og vælg "Link" (Forbind). **3.** Log ind på din SharkClean-konto. Det er den samme konto, som du brugte, da du konfigurerede din Shark®-robot i SharkClean-appen. Brug stemmekommandoen "Google, bed Shark" om at starte rengøring" for at sende din robot i aktion.

HER ER NOGLE TING, DU KAN SIGE TIL GOOGLE ASSISTANT ELLER AMAZON ALEXA.

Google Assistant:

Hej Google, begynd at støvsuge.
Hej Google, bed (robotnavn) om at støvsuge.
Hej Google, sæt støvsugning på pause.
Hej Google, bed (robotnavn) om at køre tilbage.
Hej Google, bed Shark® om at Matrix Clean mit/min (rummets navn).

Amazon Alexa:

Alexa, bed Shark® om at begynde støvsugning/
rengøring i (navn på rum).
Alexa, start/stop støvsugning.
Alexa, send støvsugeren til ladestationen.
Alexa, bed Shark® om at Matrix Clean mit/min (rummets navn).

Hvad bør jeg gøre, hvis mit wi-fi tilfældigt afbrydes?

Det er normalt, at din robot midlertidigt kan miste forbindelsen, når den befinder sig under møbler eller bevæger sig langt væk fra din router. Din Shark®-robot vil automatisk oprette forbindelse til wi-fi. Hvis robotten ikke genfinder forbindelsen, sluk for den, vent i 10 sekunder, tænd for den igen og placer den tilbage på dens ladestation. Tag robotten ud af ladestationen og hold DOCK (LADESTATION)-knappen på robotten nede i 5-7 sekunder for at slukke for den. Placer robotten tilbage på ladestationen for at tænde for den igen. Sluk din mobil. Vent i 30 sekunder, og tænd så for din mobil igen. Åbn Wi-Fi-indstillingerne på din mobil, find Shark®-netværket og vælg Forget Network (Glem netværk). Åbn SharkClean-appen igen, og prøv at udføre forbindelsesproceduren igen.

Hvad bør jeg gøre, hvis jeg bekræftede en trådløs netværkskode, der er forkert?

Luk appen og genåbn den derefter. Sørg for, at du har indtastet den korrekte wi-fi-netværkskode denne gang. Vælg dit hjemme 2,4 GHz-netværk i din telefons netværksindstillinger og vælg Forget (Glem). Genforbind til dit hjemmenetværk. Sørg for at bruge den korrekte adgangskode. Hvis det lykkedes at forbinde til dit hjemmenetværk, fortsæt med appens opsætningsproces. Vi anbefaler, at du bruger øjeikonet, når du indtaster din adgangskode, for at sikre, at den er korrekt. Kontakt din internetudbyder, hvis du ikke kan finde din wi-fi-adgangskode.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit SharkNinja-brugernavn og min adgangskode er ugyldige?

Vi anbefaler, at du vælger øjeikonet ved siden af adgangskodefeltet for at kunne bekræfte, at du indtaster din adgangskode korrekt. Vælg "Glemt adgangskode" på log ind-siden. Det automatiske system vil sende en e-mail til dig med et link til at nulstille din adgangskode. Hvis du ikke kan se en e-mail, så tjek din indbakke og spammappe for e-mail fra mysharkninja@sharkninja.com. Du kan bruge muligheden "Gensend kode" for at sende e-mailen igen.

Hvad bør jeg gøre, hvis der er et problem i nulstillingen af adgangskoden (ikke modtaget e-mail, eller polet var ugyldig)?

Hvis du ikke kan se en e-mail, så tjek din indbakke og spammappe for e-mail fra mysharkninja@sharkninja.com. Du kan bruge muligheden "Gensend kode" for at sende e-mailen igen.

WI-FI-FEJLFINDING

- For at bruge appen skal din telefon være forbundet til et **2,4 GHz**-netværk. Appen virker kun på et 2,4 GHz-netværk.
- Brug ikke VPN eller en proxyserver.

KAN DU IKKE OPRETTE FORBINDELSE?

Genstart din robot

- Hvis din ladestation har en strømknop skal du sørge for, at den er sat til ON (TÆNDT).
- Tag robotten af ladestationen og hold DOCK (LADESTATION)-knappen på robotten nede i 5-7 sekunder for at slukke for den. Placer robotten tilbage på ladestationen for at tænde for den igen.

Genstart din mobil

Sluk for mobilen, vent et par minutter, tænd derefter for den igen og opret forbindelse til wi-fi.


Genstart din router

- Fjern strømkablet fra din router i 30 sekunder, og tilslut det så igen. Det kan tage flere minutter for din router at genstarte.


FEJLKODE	PROBLEM
! (RØD) + Wi-Fi-indikator (blinker RØDT)	Forkert adgangskode til wi-fi
! (blinker rødt) + Wi-Fi (RØD)	Kan ikke finde SSID, prøv igen senere
! + Wi-Fi (blinker RØDT på samme tid)	Kan ikke oprette forbindelse til wi-fi

BEMÆRK: Du kan besøge www.sharkclean.eu for at bestille reservedele og filtre


RESERVEDELE: ROBOT

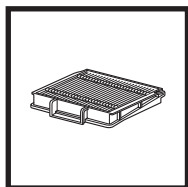


Robottens filter

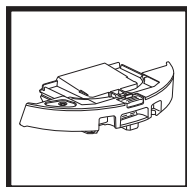


Selvtømmende støvbeholder

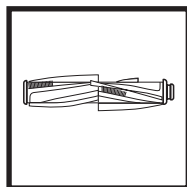


Børsterulle

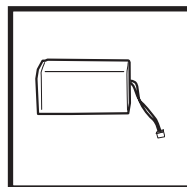

Batteri

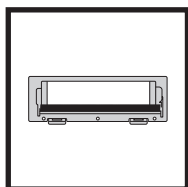


Børsterullelåg

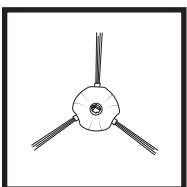


Sidebørste

RESERVEDELE: MOPPE

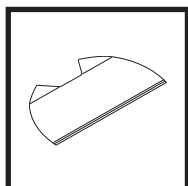


Moppepude

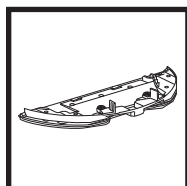


Kludplade


RESERVEDELE: LADESTATION

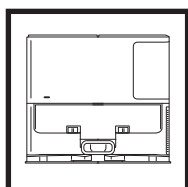


Ladestation

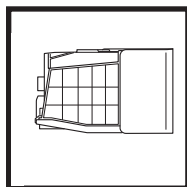

Ladestation til støvbeholder

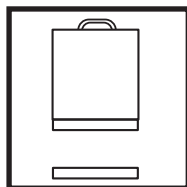

Ladestations skum- og filtfiltersæt før motoren

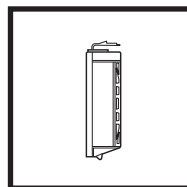

Ladestations filter bag motoren

FEJLKODER

Hvis der er fejllamper, der lyser eller blinker på din Shark Matrix Plus 2-i-1-robot, skal du se fejlkodediagrammet nedenfor:

FEJLKODE	LØSNING
CLEAN (RENGØR) (RØD) blinker + ! (RØD) blinker	Fejl i sugningsmotor. Fjern og tøm støvbeholderen, rengør filtrene og fjern blokeringer for at sikre, at der ikke er noget, der reducerer sugningen.
CLEAN (RENGØR) (RØD) blinker	Robotten sidder muligvis fast på en forhindring. Flyt robotten til en plan overflade.
DOCK (LADESTATION) (RØD) blinker	Stopbom foran sidder muligvis fast. Rengør bommen og sørg for, at den kan bevæge sig frit ind og ud.
CLEAN (RENGØR) (RØD) + DOCK (LADESTATION) (RØD) blinker	Robottens støvbeholder er fjernet og skal sættes i igen.
DOCK (LADESTATION) (RØD) + ! (RØD) blinker	Sidebørste sidder fast. Fjern ophobet snavs fra sidebørsten.
CLEAN (RENGØR) (RØD) + DOCK (LADESTATION) (RØD) + ! (RØD) blinker	Et drivhjul sidder fast. Rengør hjul og fjern snavs fra akslerne.
CLEAN (RENGØR) (HVID) + DOCK (LADESTATION) (RØD) + ! (RØD) blinker	Fejl i hjulmotorkoder. Sluk og tænd for strømmen igen.
CLEAN (RENGØR) (HVID) + ! (RØD) blinker	Blokering i børsterulle. Fjern snavs fra børsterullen.
CLEAN (RENGØR) (RØD) + DOCK (LADESTATION) (HVID) + ! (RØD) blinker	Der opstod en fejl under opstart af robotten. Sluk og tænd for strømmen igen.
CLEAN (RENGØR) (HVID) + DOCK (LADESTATION) (RØD) blinker	Robotten kan ikke finde ladestationen. Løft din robot, og sæt den på ladestationen.
BATTERIIKON (RØD) blinker	Batteriet er meget lavt og skal genoplades. Placer robotten manuelt på ladestationen, hvis den ikke kan finde den.
CLEAN (RENGØR) (RØD) blinker + DOCK (LADESTATION) (HVID) blinker skiftevis	Robotten sidder fast. Flyt den til en jævn overflade.
CLEAN (RENGØR) (GUL)	Væskebeholder til Vac & Mop 2-i-1-støvbeholderen er tom. Fyld op igen før rengøring.

VIGTIGT: LÆS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, INDEN DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE DETTE PRODUKT: Denne slutbrugerlicensaftale ("slutbrugerlicensaftale") er en juridisk aftale mellem dig og SharkNinja Operating LLC's ("SharkNinja", "os" eller "vi") for SharkNinjas computersoftware, der allerede er installeret på din SharkNinja-enhed, som du henter for at styre SharkNinja-enheden fra din telefon eller computer, eller, i begge tilfælde, er gjort tilgængelig via opdateringer ("software"), samt alle trykte eller elektroniske dokumenter relateret til softwaren ("dokumentation").

Vi giver dig ret til at bruge softwaren og dokumentationen på vilkårene i denne licens. Vi sælger ikke softwaren eller dokumentationen til dig. Vi er til enhver tid ejere af softwaren og dokumentationen.

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne licensaftale, skal du ikke installere eller bruge denne software, dokumentationen eller SharkNinja-enheden. I det tilfælde kan du returnere den ubrugte SharkNinja-enhed til os mod en komplet tilbagebetaling. Dette påvirker ikke din juridiske ret til at returnere varer til din forhandler, hvis du skifter mening, eller hvis de er defekte, eller i henhold til vilkårene i vores separate fabriksgaranti, hvis der er nogen.

1. LICENSGIVNING.

Installation og brug. Hvis du accepterer vilkårene i denne licensaftale, giver SharkNinja dig ret til at bruge denne software og dokumentation samt til at modtage og bruge enhver gratis supplerende programkode eller opdatering til softwaren, som inkorporerer programudvidelser og rettelser af fejl, som de kan blive leveret af licensgiveren af og til, udelukkende til brug i hjemmet og brug af den SharkNinja-enhed, som softwaren er leveret til.

2. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

- 2.1. Vedligeholdelse af meddelelser om ophavsret. Du må ikke fjerne eller ændre nogen meddelelser om ophavsret på nogen som helst kopier af softwaren og dokumentationen.
- 2.2. Kopiering og distribution. Du må ikke lave kopier eller distribuere kopier af softwaren eller dokumentationen til tredjeparter.
- 2.3. Forbud mod omvendt konstruktion, dekompile og demontering. Du må ikke foretage omvendt konstruktion, dekompile eller demontering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne aktiviteter udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov uanset nærværende begrænsning.
- 2.4. Leje. Du må ikke udleje, lease eller udlåne softwaren eller dokumentationen uden skriftlig tilladelse fra SharkNinja.
- 2.5. Software "ikke til videresalg". Software, der er identificeret som "ikke til videresalg" eller "NFR", må ikke videresælges, overføres eller anvendes til noget andet end demonstrations-, test- eller evalueringsformål.
- 2.6. Supporttjenester. SharkNinja kan give dig supporttjenester relateret til denne software eller din SharkNinja-enhed ("supporttjenester"). Enhver supplerende programkode, der leveres til dig som en del af supporttjenester, skal betragtes som en del af denne software og er underlagt vilkårene og betingelserne i denne licensaftale.
- 2.7. Ejerskab af software. SharkNinja bevarer ejendomsret over alle immaterielle rettigheder forbundet med softwaren og dokumentationen.
- 2.8. Overensstemmelse med gældende love. Du skal overholde alle gældende love vedrørende brug af softwaren og dokumentationen.

3. OPDATERINGER. SharkNinja kan opgradere eller opdatere, eller kræve, at du opgraderer eller opdaterer softwaren, for at softwaren skal passe til beskrivelsen af den, da vi leverede den til dig, før du købte din SharkNinja-enhed. Denne slutbrugerlicensaftale vil gælde alle opgraderinger eller opdateringer leveret af SharkNinja, som erstatter og/eller supplerer softwaren, der blev leveret og forinstalleret på din SharkNinja-enhed, medmindre en sådan opgradering er ledsaget af en separat slutbrugerlicensaftale. I dette tilfælde vil denne slutbrugerlicensaftale gælde.

4. DATA OG FORTROLIGHED. SharkNinja er fast besluttet på at sikre dit privatliv ved at overholde høje standarder for retfærdighed og integritet og gældende love for databeskyttelse. Vi er fast besluttet på at holde vores kunder orienteret om, hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler fra dig gennem brug af softwaren. Vores praksis er beskrevet i SharkNinjas fortrolighedspolitik samt i separate meddelelser, der gives, når en app, produkt eller tjeneste købes eller hentes. Dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet i overensstemmelse med SharkNinjas fortrolighedspolitik, som er indarbejdet ved henvisning i denne slutbrugerlicensaftale og kan ses på vores officielle hjemmeside nederst på vores startside. Læs og gennemse venligst vores fortrolighedspolitik og andre relevante meddelelser angående fortrolighed for at forstå, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, behandles og deles af SharkNinja, og dine rettigheder relateret til sådanne data.

5. TREDJEPARTSAPPLIKATIONS BIBLIOTEKER OG INTEGRERET SOFTWARE.

- 5.1. Du bekræfter, at Ayla Networks, Inc. ("Ayla") har leveret visse applikationsbiblioteker, der er blevet integreret i softwaren ("Ayla-applikationsbiblioteker"), som gør det muligt for SharkNinja-enheder at oprette forbindelse til Aylas cloudtjeneste ("integreret Ayla-software").
- 5.2. Du må ikke bruge Ayla-applikationsbiblioteker undtagen som en indbygget del af SN-APPS, og i uændret stand.

SLUTBRUGERAFTALE FOR SHARKNINJA-SOFTWARE

- 5.3 Du må ikke bruge Ayla-indbygget software undtagen som en indbygget del af din SharkNinja-enhed og i uændret stand.
- 5.4 Du må ikke foretage omvendt konstruktion, dekompilering eller demontering af Ayla-applikationsbiblioteker eller Ayla-indbygget software, medmindre, og kun i det omfang, sådanne aktiviteter udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning uanset nærværende begrænsning.
- 5.5 SharkNinja bevarer ejendomsret over alle immaterielle rettigheder i Ayla-applikationsbiblioteker eller Ayla-indbygget software indbygget i softwaren.
- 5.6 Du må ikke bruge Ayla-applikationsbiblioteker eller Ayla-indbygget software til at forsøge at få uautoriseret adgang til eller brug af systemerne/tjenesteydelserne fra SharkNinjas øvrige licensgivere; du må heller ikke sende virus, orme, trojanske heste, tidsindstillede bomber, spyware, malware, annulleringsrobotter, passive indsamlingsmekanismer, robotter, dataminesoftware eller nogen anden skadelig eller invasiv kode eller program til systemer/tjenester leveret af SharkNinjas øvrige licensgivere.
- 5.7 Du må ikke bruge Ayla-applikationsbiblioteker eller Ayla-indbygget software til at forstyrre, bryde eller omgå nogen sikkerhedsfunktion, autentificeringsfunktion, eller en hvilken som helst anden funktion, der begrænser eller håndhæver begrænsninger i anvendelsen af eller adgang til systemer/tjenester, der leveres af SharkNinjas øvrige licensgivere.
- 5.8 Du må ikke undersøge, angribe, scanne eller teste sårbarheden af systemerne/tjenesteydelserne, der leveres af SharkNinjas øvrige licenshavere.
- 5.9 SharkNinjas øvrige licenshavere af softwaren, Ayla-applikationsbiblioteker, og Ayla-integreret software er de angivne begunstede tredjeparter i denne licensaftale, og bestemmelserne i dette afsnit af denne licensaftale er lavet udtrykkeligt til gavn for sådanne licensgivere og kan håndhæves af disse.
- 6. OPHØR.** Med forbehold for eventuelle andre rettigheder kan SharkNinja opsige denne licensaftale, hvis du overtræder denne licensaftale i væsentlig eller vedholdende grad og ikke korrigerer dette (hvis muligt) inden 14 dage efter, at du har modtaget en skriftlig meddelelse. Ved opsigelse uanset årsag vil alle rettigheder tildelt dig i denne slutbrugerlicensaftale ophøre, og du skal stoppe alle aktiviteter, der tillades i henhold til denne slutbrugerlicensaftale, øjeblikkeligt slette eller fjerne softwaren fra al computerudrust i din besiddelse, og øjeblikkeligt ødelægge eller returnere (efter vores valg) alle kopier af softwaren i din besiddelse, varetægt eller under din kontrol.

7. VORES ANSVAR FOR TAB OG SKADE, SOM FORBRUGERE LIDER.

- 7.1 Softwaren er kun til huslig og privat brug. Hvis du bruger softwaren til et kommercielt eller forretningsmæssigt formål eller til videresalg, har vi intet erstatningsansvar over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed.
- 7.2 Du anerkender, at softwaren ikke er udviklet til at leve op til dine individuelle krav, og at det derfor er dit ansvar at sikre, at softwaren som beskrevet i dokumenterne opfylder dine krav.
- 7.3 Vi er ansvarlige for tab eller skade, som du lider, som er et forudsigeligt resultat af vores brud på denne slutbrugerlicensaftale eller vores manglende brug af rimelig omhu og færdighed, men vi er ikke ansvarlige for et tab eller en skade, der ikke kan forudses, undtagen som beskrevet i 7.3 til 7.4 nedenfor. Tab eller skade er forudsigelig, hvis det enten er indlysende, at det vil ske, eller hvis både vi og du på tidspunktet, hvor denne licensaftale trådte i kraft, vidste, at det kunne ske.
- 7.4 Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, skader en enhed eller digitalt indhold, som tilhører dig, så vil vi, i henhold til afsnit 4.6 i forbrugerrettighederne fra 2015, enten reparere skaden eller betale dig en kompensation. Men vi vil ikke være ansvarlige for skade, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering eller opgradering, der blev tilbudt dig gratis, eller for skader, som er forårsaget af, at du ikke fulgte installationsinstruktionerne korrekt eller ikke havde de minimumssystemkrav, som vi rådede til.
- 7.5 Hvis du har købt SharkNinja-enheden direkte fra SharkNinja eller et af gruppens firmaer, kan vi eller vores gruppefirma, som sælger, være ansvarlige over for dig i henhold til salgskontrakten for tab eller skader forårsaget af brug af softwaren. Du kan finde vores salgsvilkår og -betingelser her på vores officielle hjemmeside nederst på vores startside. Hvis du har købt SharkNinja-enheden fra et andet firma, kan de have et lignende ansvar over for dig.
- 7.6 Mange SharkNinja-produkter leveres med en gratis fabriksgaranti. Hvis du lider tab eller skade som resultat af brug af softwaren, kan du måske indgive en klage i henhold til garantien. Du kan finde vilkårene for vores garanti her på vores officielle hjemmeside nederst på vores startside.
- 7.7 Vi udelukker ikke eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, i tilfælde hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejderes, agents eller underleverandørers side eller for svig eller svigagtig vildledning.

8. GÆLDENDE LOV OG RETSKREDS.

Denne licensaftale er underlagt engelsk lov, og du kan bringe juridiske sagsanlæg vedrørende produkterne for de engelske domstole. Hvis du bor i Skotland, kan du bringe juridiske sagsanlæg vedrørende produkterne for enten de skotske eller engelske domstole. Hvis du bor i Nordirland, kan du bringe juridiske sagsanlæg vedrørende produkterne for enten de nordirske eller engelske domstole.

9. OVERDRAGELSE.

Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser under denne licensaftale til en anden organisation. Vi vil altid meddele dig det skriftligt, hvis dette sker, og vi vil sikre, at overdragelsen ikke påvirker dine rettigheder i henhold til licensaftale.

ET (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

[number (x)] ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Danmark, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på 2 år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Shark-garantier

Hvert Shark- produkt leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på sharkclean.dk

Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på 2 år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit produkt:

- Dato for købet af produkt (kvittering eller leveringsseddel)
- Besøg sharkclean.dk for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Shark-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark- produkt og høre de seneste nyheder om ny Shark- teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Shark-produkt dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er 2 års garanti på din nye Sharkenhed.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark- produkt (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på sharkclean.dk
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på sharkclean.dk

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

.....



sharkclean.eu

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

RV2620WAEUWH_IB_MP_SDC_Mv1_250509_Mv3

